




Instruction Manual

LIROMA UNIVERSAL ELECTRIC STAND

Max | Multi | Elite | Advanced

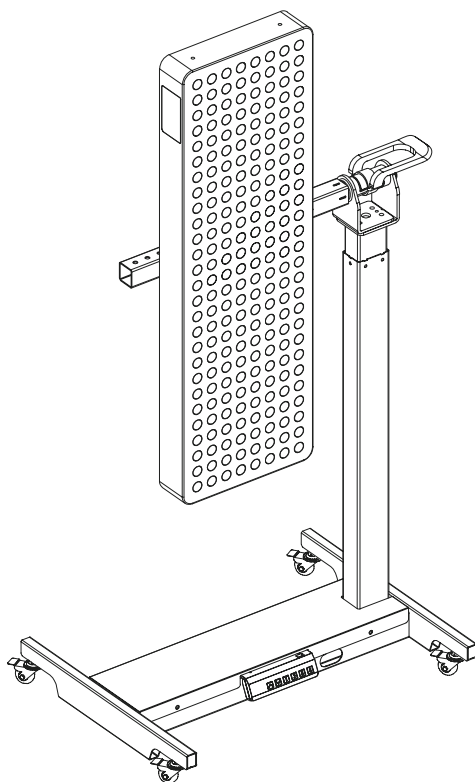

Language Index

English: Page 01-22

Nederlands: Pagina 23-42

Deutsch: Seite 43-62

Français: Page 63-82

Table of Contents

What's included?	06
Install instructions	08
Panels mounting instructions	10
Panel adjustment instructions	15
Dimensions	18
Control panel instructions	19
Remote control	21
Fault codes and solutions	22

Welcome to Liroma Red Light Therapy

Thank you for choosing Liroma Red Light Therapy.

At Liroma, we understand that your health, recovery, and performance are important. That's why we have developed a range of high-quality red and near-infrared light therapy products designed to support your wellness routine, recovery, and everyday well-being.

Liroma Red Light Therapy products are designed to help support healthy circulation, muscle recovery, joint comfort, relaxation, and overall wellness. Whether you are an athlete, an active individual, or simply looking to support your daily recovery and well-being, red light therapy can be a valuable addition to your self-care routine.

By incorporating red light therapy into your wellness program, you can help support recovery after physical activity, promote relaxation, and contribute to your overall comfort and performance.

Important Notes:

- Liroma Red Light Therapy products do not become excessively hot during normal operation. However, you may experience a gentle warming sensation during treatment. This is completely normal.
- Near-infrared light is invisible to the human eye. Some LEDs may appear inactive during operation, but this is normal and does not affect the performance of the product.

Thank you for trusting Liroma as part of your wellness journey.

With appreciation,

The Liroma Team



WARNINGS:

Please read these instructions carefully before assembling and using the stand.

- Do not assemble or use the stand if any parts or hardware are damaged or missing. If replacement parts are required, please get in touch with Liroma Customer Support for assistance.
- Maximum load capacity: 30 kg (66.1 lbs.).
- Use the stand only as intended by the manufacturer and only with compatible Liroma Red Light Therapy devices.
- This stand contains moving and adjustable components. Use caution during assembly and operation to avoid injury.
- Do not modify the stand or use it in any manner not specified by the manufacturer.
- Liroma is not responsible for damage resulting from unauthorized modifications, improper assembly, misuse, overloading, or damage caused by natural disasters.
- The stand is designed for use on a flat, stable floor surface only. Do not use the stand in any other orientation, such as upside down, on its side, or suspended from the ceiling, as this may cause damage to the stand and the mounted device.
- Keep hands, fingers, hair, and loose clothing away from moving parts during height and angle adjustments.
- Ensure all screws, knobs, and mounting components are securely tightened before installing or operating the light therapy device.


What's Included?

Please check that all items listed below are included before using your Liroma product. If any items are missing or damaged, please get in touch with Liroma customer support before using the product.


Mounting Stand Components & Hardware




A Vertical Support Column x1




B Adjustable Mounting Arm x1




C Base Frame Assembly x1




D Base Cover x1

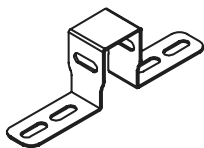

E Mounting Bracket x2




F Mounting Rail x2

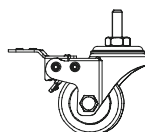

G Locking Castor Wheels x4




H Remote Control x1



I Power Adapter Cable x1



J Cable Clips x4



K Power Extension Cable x1



L Star Knob (Type 1) x2




M Star Knob
(Type 2) x2



N Short Bolts
x8



O Hex Bolts
x4



P Socket Head
Screws x18



Q Flat Head
Screws x10



R Washers
x18




S Allen Key
x1




Instruction
Manual x1


**PrimeFORCE
Max**

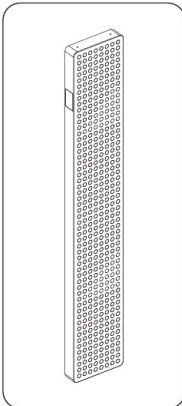


**PrimeFORCE
Multi**

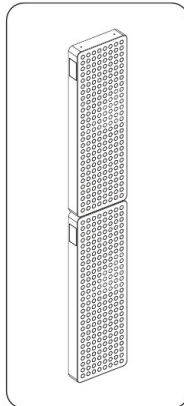

**PrimeFORCE
Elite**

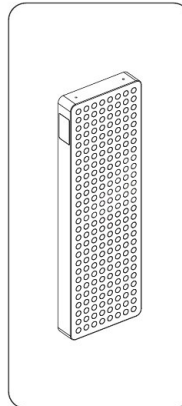


**PrimeFORCE
Advanced**

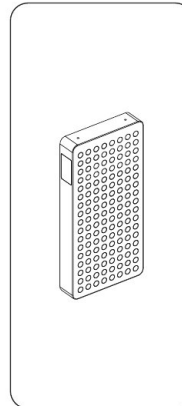


Install Instructions


Step 1 – Install the Wheels.

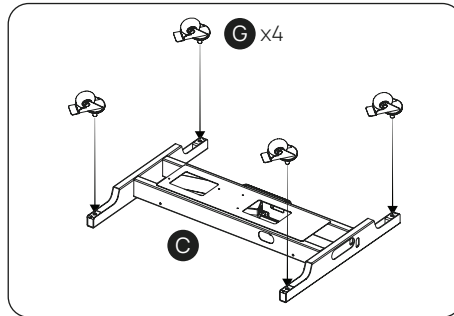


Step 2 – Install the Support Column

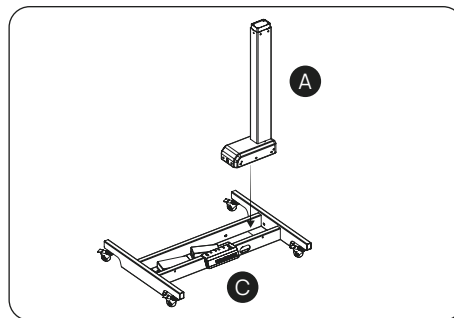


Step 3 – Secure the Support Column

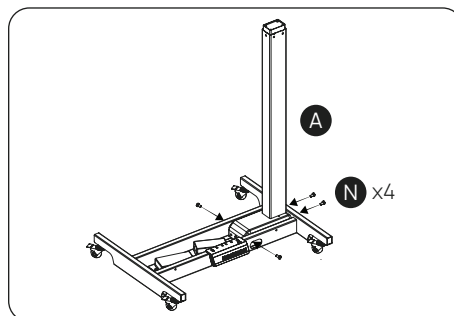


Step 4 – Connect the Cable

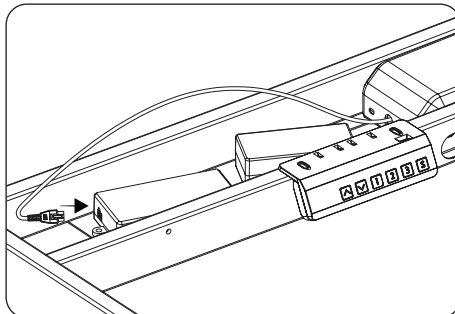

Step 5 – Install the Base Cover

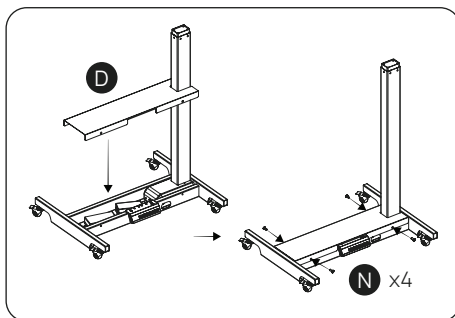

Step 6 – Install the Mounting Arm

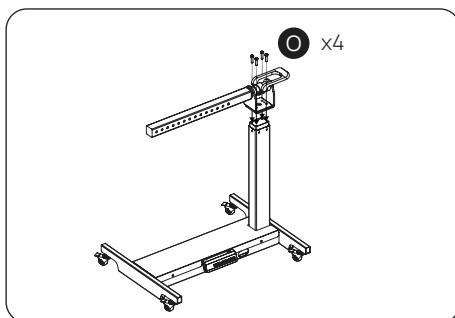


Panels Mounting Instructions

1. PrimeFORCE Max Mounting

Step 1:

Attach the two mounting rails (F x2). Secure with screws.

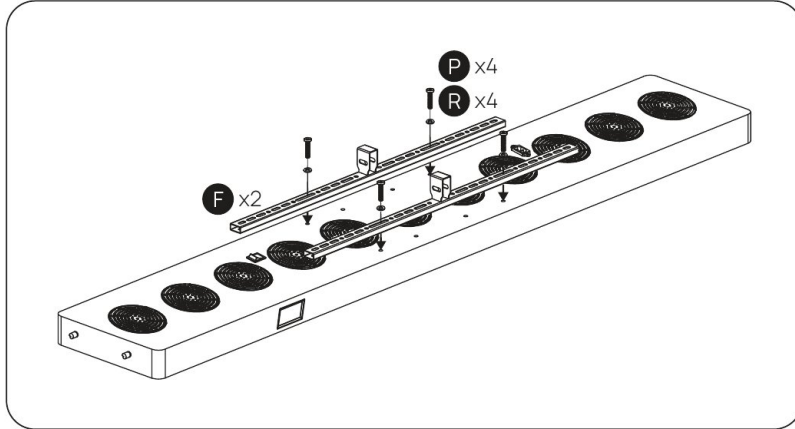


Step 2:

Mount onto the mounting arm (B).

Step 3:


Secure with the mounting screws.

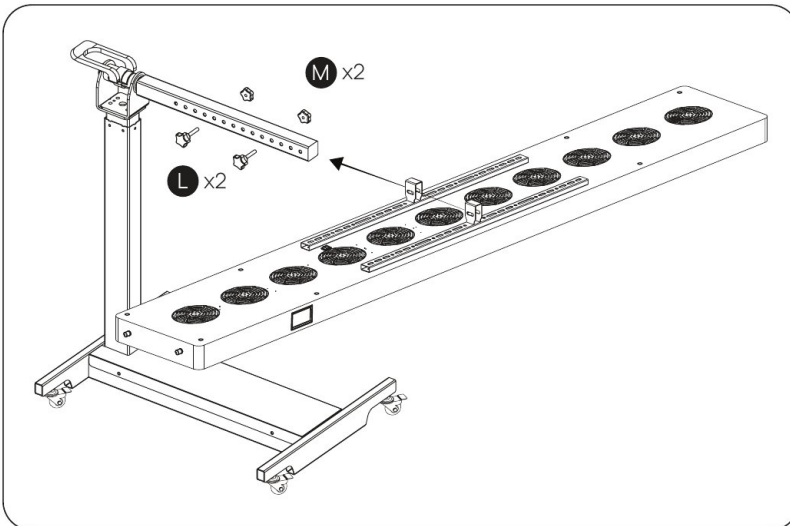

2. PrimeFORCE Multi Mounting


Step 1:

Remove the feet from one panel and place both panels face down on a flat surface.

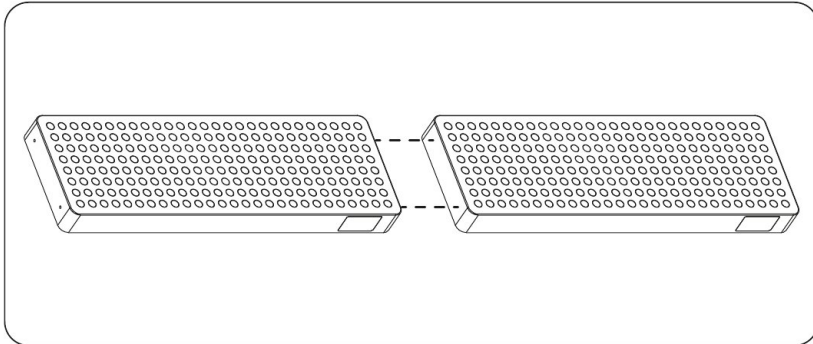


Step 2:

Attach the mounting brackets (F x2) with supplied screws.

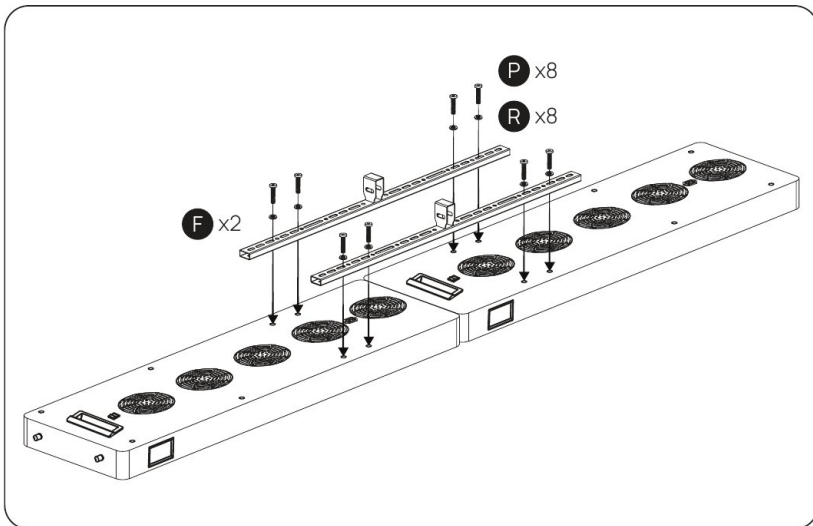

Step 3:


Install on the mounting arm (B). Tighten the screws.

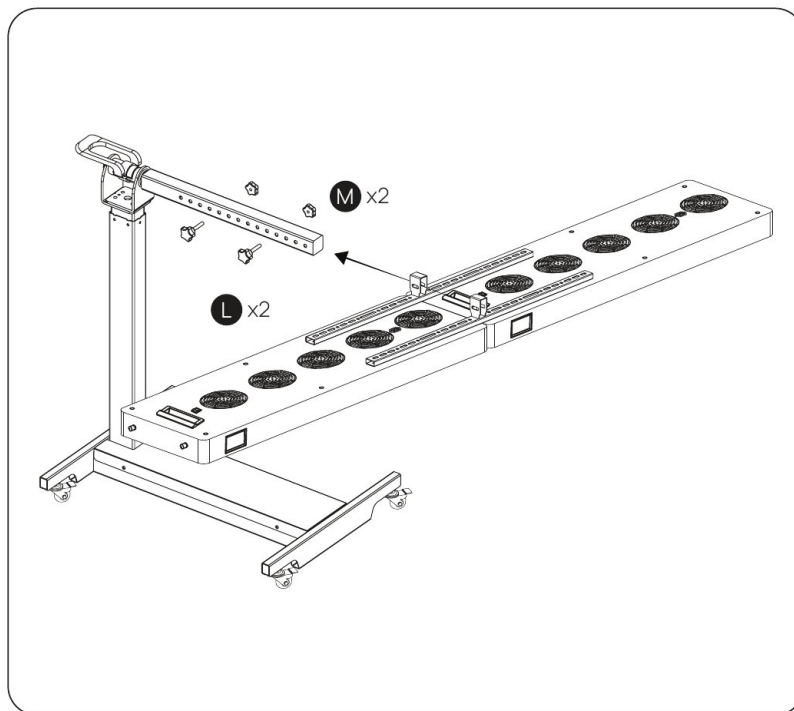

3. PrimeFORCE Elite Mounting


Step 1:

Attach the mounting rails (F x2). Secure with screws.

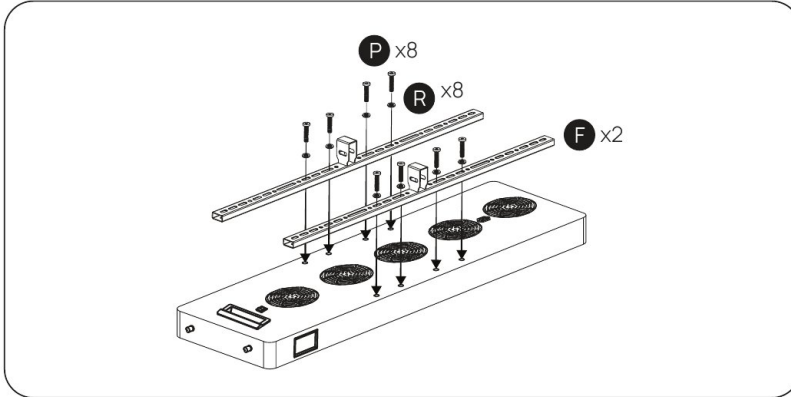

Step 2:


Secure with the mounting screws.

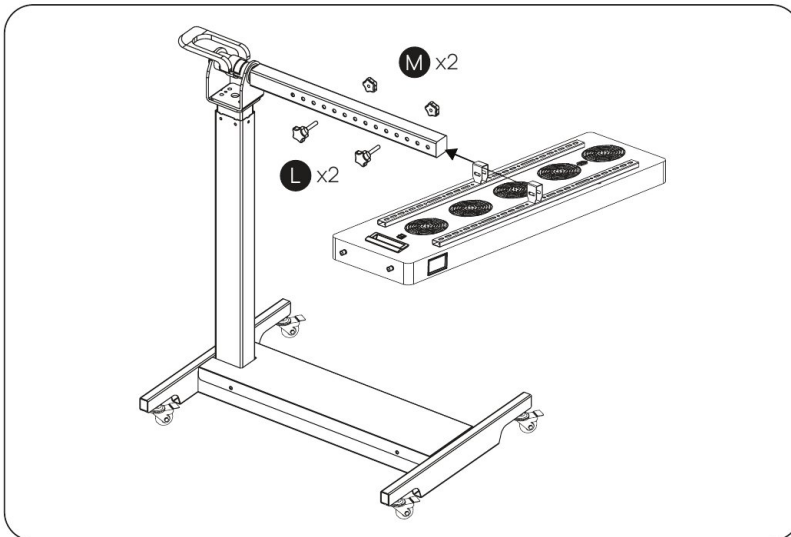

4. PrimeFORCE Advanced Mounting


Step 1:

Attach the mounting bracket (E) using the supplied screws.

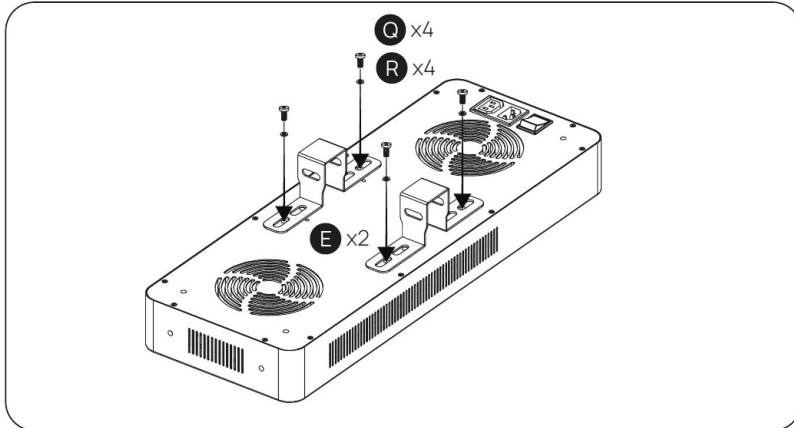

Step 2:


Secure with the mounting screws.

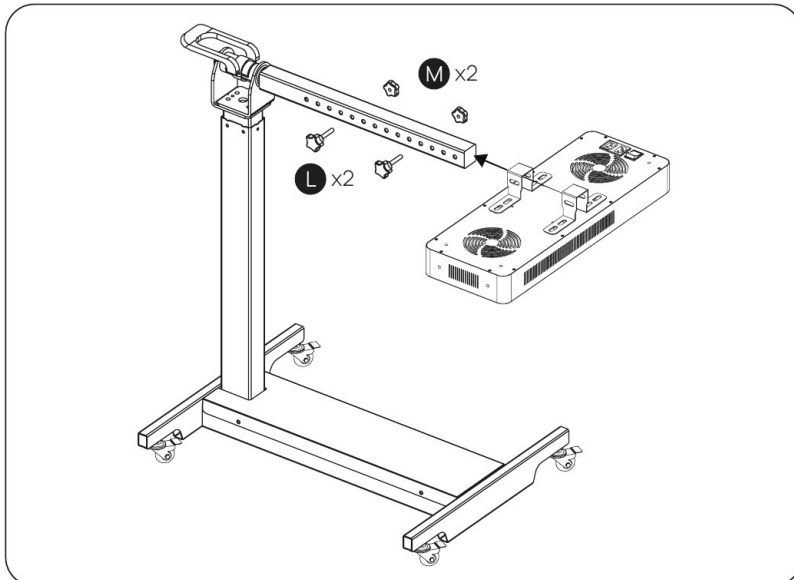


Panel Adjustment Instructions

Angular Adjustment


Note: Only when the bulb is in a downward-tilted position, follow the instructions on the next page to adjust it to a horizontal position. If the bulb is already in a horizontal state, no adjustment is necessary.

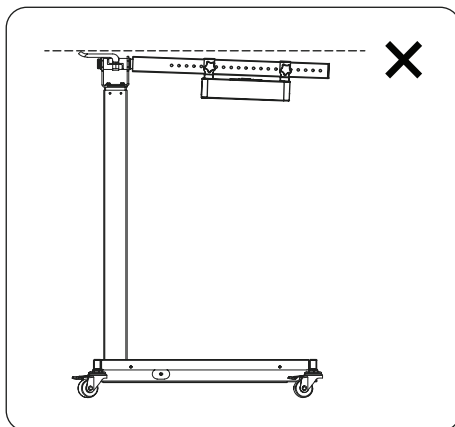


1. Loosen 4 screws by 2–3 millimeters.

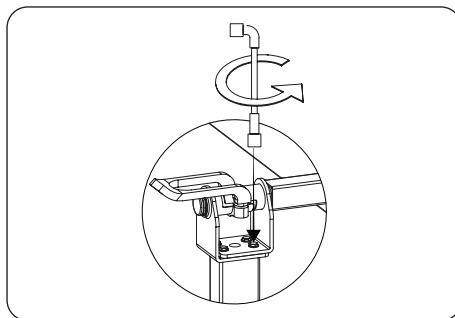

2. Raise the lamp up, insert the gasket between the two screws near the lamp.

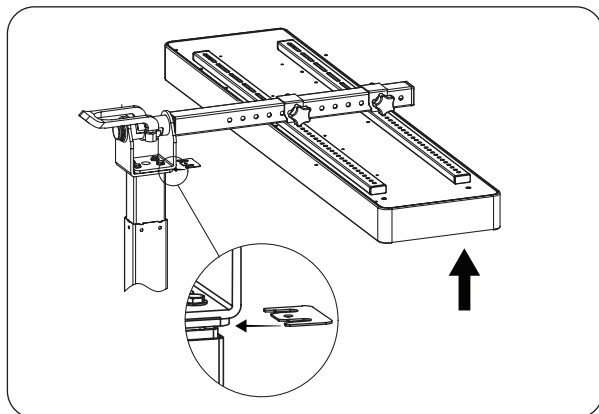


3. Tighten all the screws.

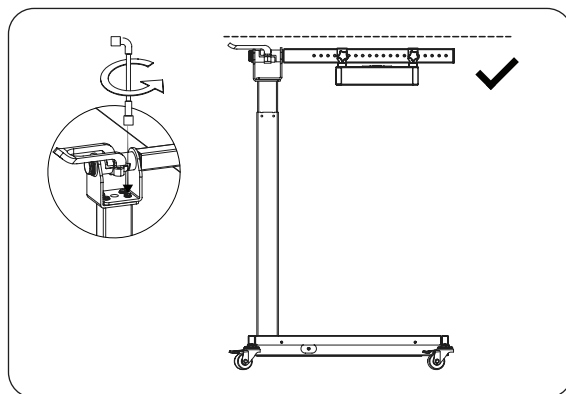


Panel Rotation Adjustment


1. Raise the stand to its highest position.
2. Hold the panel with one hand, raise the handle upwards.
3. Rotate the panel to your desired position.

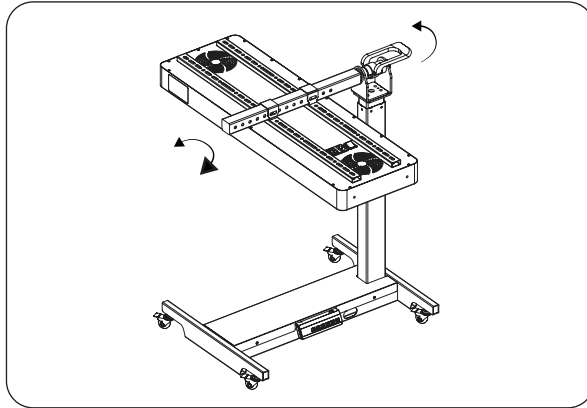

4. Press the handle down to lock it.

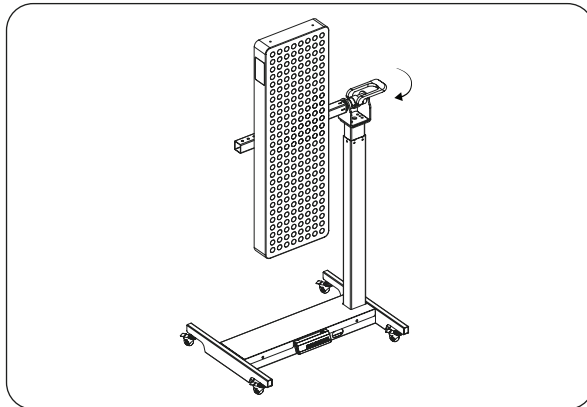


Dimensions

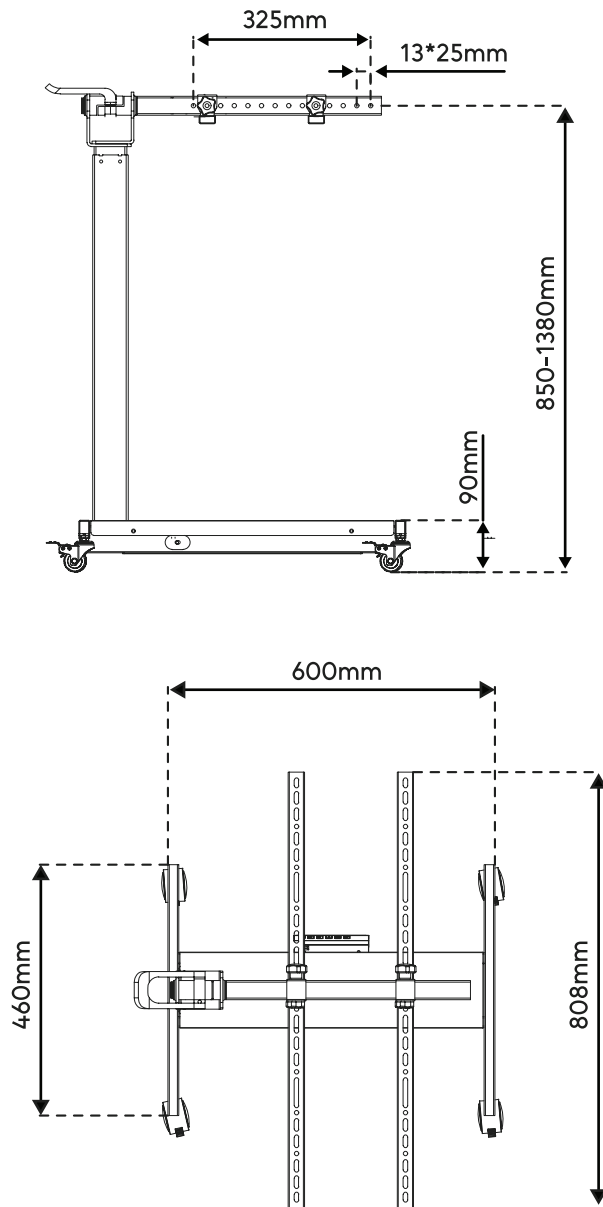

Control Panel Instructions

Control Panel

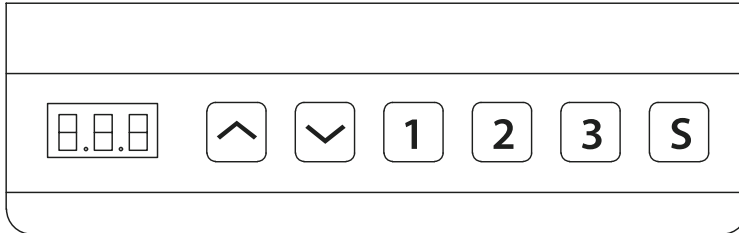

Initial Power-On

1. Connect the stand to a 100–240 V AC power supply. The buzzer will emit a single beep, and the controller will display the current height.
2. If the height value shown on the controller does not match the actual height, or if the height has changed after reassembly, a reset operation will be necessary. Otherwise, the system can be used directly with the factory settings.

Reset Operation

A reset operation is required after reassembly or whenever the displayed height is incorrect.

1. Press and hold the ▼ button. After approximately 5 seconds, the display will show "rst".
2. Continue holding the ▼ button while the stand slowly descends to its lowest point.
3. Once the stand reaches the lowest position and rebounds approximately 1 cm (0.4 in), release the ▼ button to conclude the reset operation.
4. If an emergency arises during the reset, you can release the ▼ button at any.
5. time to stop the stand and end the reset.
6. After an interrupted reset, it is necessary to reinitiate the reset operation until it is successfully completed; no other operations can be performed until then.

Important: If the reset process is interrupted, it must be restarted and completed successfully before any other functions can be used.

Height Adjustment

- **Raising the Stand:** Press and hold the ▲ button to raise the height. Release the button to stop.
- **Lowering the Stand:** Press and hold the ▼ button to lower the height. Release the button to stop.

Preset Height

1. Press the [S] button, [S] appears on the control display.
2. Press [1] or [2] or [3] button to save the height to the selected button.
3. The control can store up to three heights, preserved even after power outages.
4. To recall a saved height, press the corresponding button. The stand will move automatically to that height.
5. Press any button during movement to stop immediately.

Lock / Unlock


1. Press and hold the ▲ (Up) and ▼ (Down) buttons simultaneously for 5 seconds.
2. The display will show "LOC", the stand is locked and cannot be adjusted.
3. Press and hold the same buttons until the display returns to the normal digital readout, the stand is unlocked.

Energy Saving Mode

If no buttons are pressed for 1 minute, the stand enters Energy Saving Mode. The display will turn off to reduce power consumption.
Press any button to exit this mode.

Remote Control

The remote control is pre-programmed and ready for use. Pairing is NOT NEEDED unless you have to replace the remote.

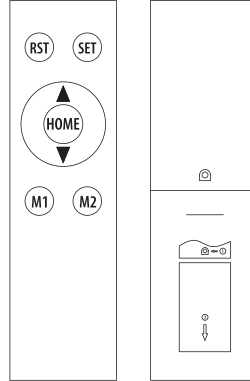

Reset

1. Press and hold the **RST** button for 3 seconds a beep sound indicates that the reset process has started.
2. The stand lowers to the minimum height and rebounds 1cm.
3. Two beeps sound to signal reset completion.

Pairing

Pairing is only required when replacing the remote control.

1. Unplug the power cable of the stand.
2. Press and hold the **SET** button on the Remote Controller without releasing it.
3. Power on the stand, and upon hearing a "beep" sound indicating that pairing is in progress, release the **SET** button.

▲ Press and hold to raise the height, release to stop.

▼ Press and hold to lower the height, release to stop.

M1 Memorized height 1

M2 Memorized height 2

Preset Height

1. The stand stops at an ideal height.
2. Press and hold **M1** or **M2** button for 3 seconds until a "beep" sound. To save the current height.
3. Press **M1** or **M2** button to the memorized height.

Fault Codes and Solutions

Fault	Codes	Solutions
Overheat Protection	HOT	<p>Solution 1: No action needed. Automatically recover in 18 minutes.</p> <p>Solution 2: Disconnect the power, wait for the screen to turn off, then reconnect the power and resume use.</p>
Reset Operation Not Completed	rst	Press and hold the ▲ button on the control panel until the reset is fully completed.
Overload Protection	E11	Remove any heavy objects from the stand. Wait for the alarm to clear before using it again.
Motor Operation Abnormality	E12	Turn off the power, check the connection between the motor and the controller. Turn it on again.
Anti-Collision Protection	E14	It will automatically reset by running in reverse for a specific distance. It should operate normally after removing any obstacles.
Motor Stall Alarm	E15	If there is a severe overload or the transmission mechanism is stuck, remove any overloaded objects and check for foreign objects within the transmission mechanism.
Motor Wire Not Connected	E16	Check and reconnect the connection line between the motor and the controller.

Inhoudsopgave

Wat is inbegrepen?	26
Installatie-instructies	28
Paneel op de standaard monteren	30
Paneelpositie aanpassen	35
Afmetingen	38
Bedieningspaneel	39
Afstandsbediening	41
Foutcodes en oplossingen	42

Welkom bij Liroma Roodlichttherapie

Bedankt dat u voor Liroma Roodlichttherapie hebt gekozen.

Bij Liroma begrijpen we dat uw gezondheid, herstel en prestaties belangrijk zijn. Daarom hebben wij een assortiment hoogwaardige roodlicht- en nabij-infraroodlichttherapieproducten ontwikkeld die zijn ontworpen om uw wellnessroutine, herstel en dagelijks welzijn te ondersteunen.

Liroma Roodlichttherapieproducten zijn ontworpen om een gezonde bloedsomloop, spierherstel, gewrichtscomfort, ontspanning en algeheel welzijn te helpen ondersteunen. Of u nu een sporter bent, een actief persoon, of gewoon uw dagelijkse herstel en welzijn wilt ondersteunen, roodlichttherapie kan een waardevolle aanvulling zijn op uw zelfzorgroutine.

Door roodlichttherapie op te nemen in uw wellnessprogramma kunt u het herstel na lichamelijke activiteit helpen ondersteunen, ontspanning bevorderen en bijdragen aan uw algehele comfort en prestaties.

Belangrijke opmerkingen:

- Liroma Roodlichttherapieproducten worden tijdens normaal gebruik niet overmatig heet. U kunt tijdens de behandeling echter een lichte warmte voelen. Dit is volkomen normaal.
- Nabij-infraroodlicht is onzichtbaar voor het menselijk oog. Sommige leds lijken tijdens het gebruik mogelijk niet actief, maar dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het product.

Bedankt dat u Liroma vertrouwt als onderdeel van uw wellnessreis.

Met waardering,

Het Liroma-team



WAARSCHUWINGEN:


Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de standaard monteert en gebruikt.

- Monteer of gebruik de standaard niet als onderdelen of bevestigingsmateriaal beschadigd zijn of ontbreken. Als vervangende onderdelen nodig zijn, neem dan contact op met de klantenservice van Liroma voor ondersteuning.
- Maximale draagcapaciteit: 30 kg (66,1 lbs.).
- Gebruik de standaard uitsluitend zoals bedoeld door de fabrikant en alleen met compatibele Liroma Roodlichttherapie-apparaten.
- Deze standaard bevat bewegende en verstelbare onderdelen. Wees voorzichtig tijdens de montage en het gebruik om letsel te voorkomen.
- Wijzig de standaard niet en gebruik deze niet op een manier die niet door de fabrikant is gespecificeerd.
- Liroma is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van ongeoorloofde wijzigingen, onjuiste montage, verkeerd gebruik, overbelasting of schade veroorzaakt door natuurrampen.
- De standaard is uitsluitend ontworpen voor gebruik op een vlakke, stabiele vloer. Gebruik de standaard niet in een andere positie, zoals ondersteboven, op de zijkant of hangend aan het plafond, aangezien dit schade kan veroorzaken aan de standaard en het gemonteerde apparaat.
- Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van bewegende onderdelen tijdens het verstellen van de hoogte en hoek.
- Zorg ervoor dat alle schroeven, knoppen en bevestigingsonderdelen stevig zijn vastgedraaid voordat u het lichttherapie-apparaat installeert of gebruikt.

Wat is inbegrepen?

Controleer voordat u uw Liroma-product gebruikt of alle hieronder vermelde onderdelen aanwezig zijn. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de klantenservice van Liroma voordat u het product gebruikt.

Onderdelen en bevestigingsmateriaal van de montagestandaard

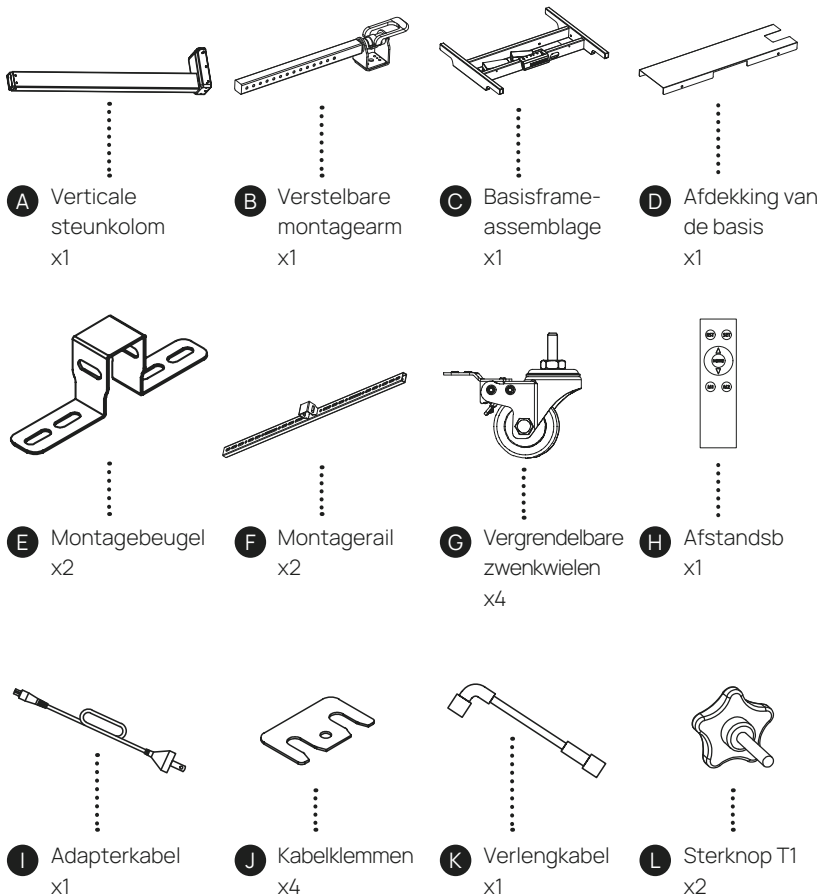




M Sterknop
(Type 2)
x2



N Korte bouten
x8



O Zeskantbouten
x4



P Inbusbouten
x18



Q Verzonken
schroeven
x10



R Ringen
x18




S Inbussleutel
x1




Handleiding
x1


**PrimeFORCE
Max**

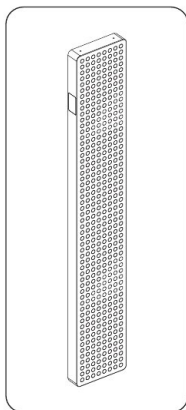


**PrimeFORCE
Multi**

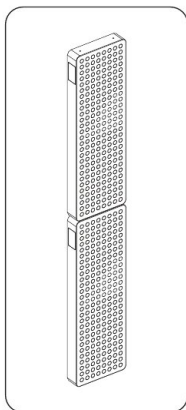

**PrimeFORCE
Elite**

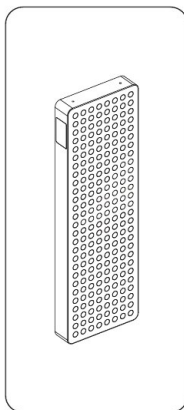


**PrimeFORCE
Advanced**

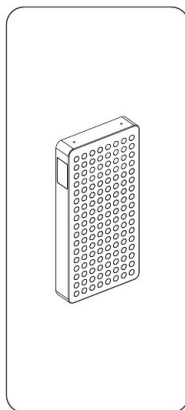


Installatie-instructies


Stap 1 – De wielen installeren.

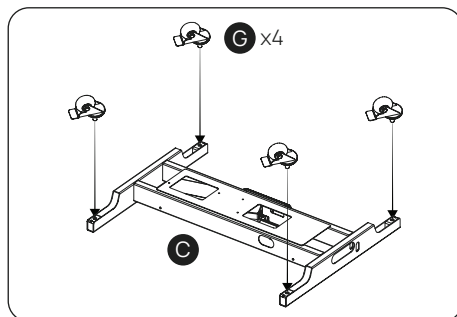


Stap 2 – De steunkolom installeren

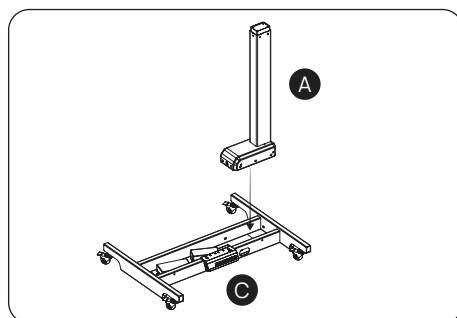


Stap 3 – De steunkolom bevestigen

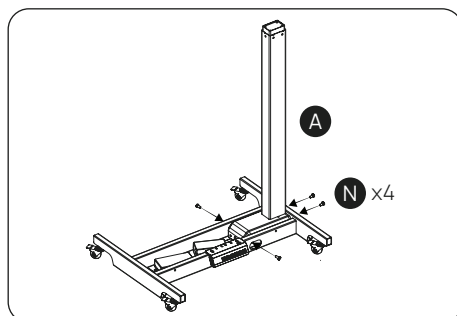


Stap 4 – De kabel aansluiten

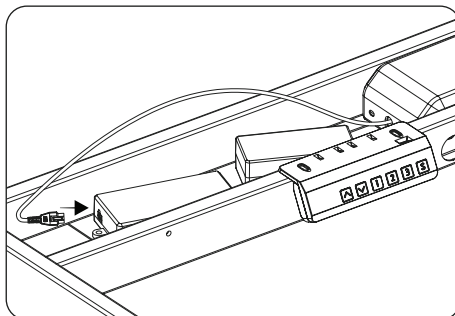

Stap 5 – De basiskap installeren

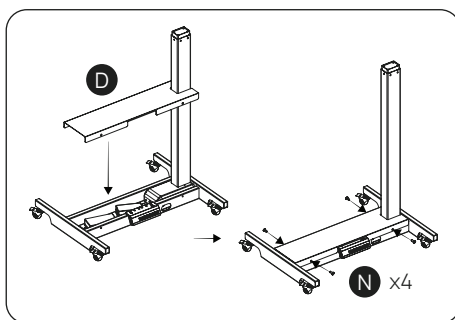

Stap 6 – De montagearm installeren

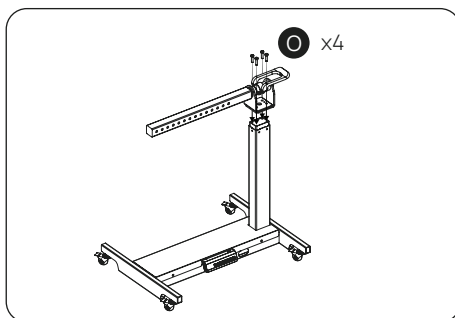


Paneel op de standaard monteren

1. PrimeFORCE Max-bevestiging

Stap 1:

Bevestig de twee montagerails (F x2). Zet ze vast met schroeven.

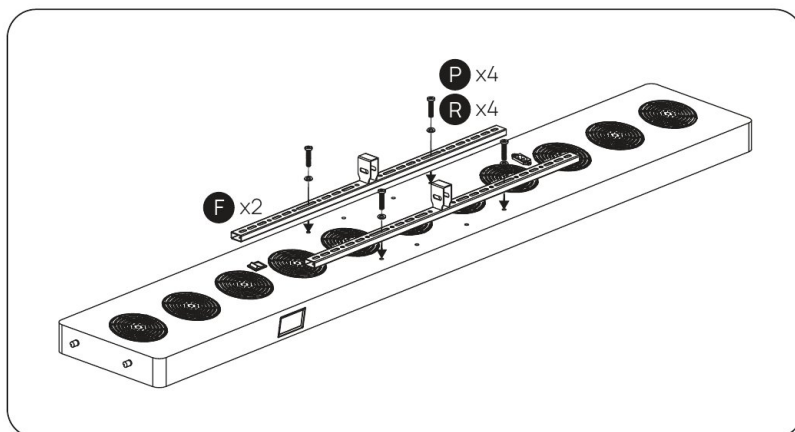


Stap 2:

Monteer op de montagearm (B).

Stap 3:


Zet vast met de montageschroeven.

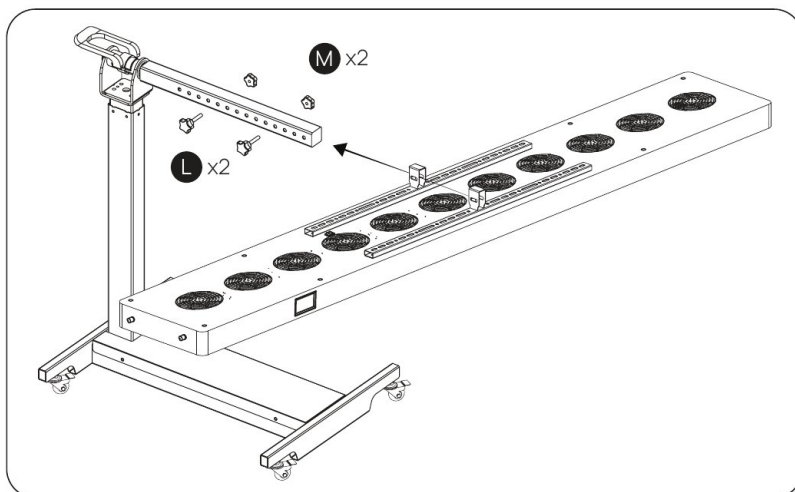

2. PrimeFORCE Multi-montage


Stap 1:

Verwijder de voeten van één paneel en plaats beide panelen met de voorkant naar beneden op een vlak oppervlak.

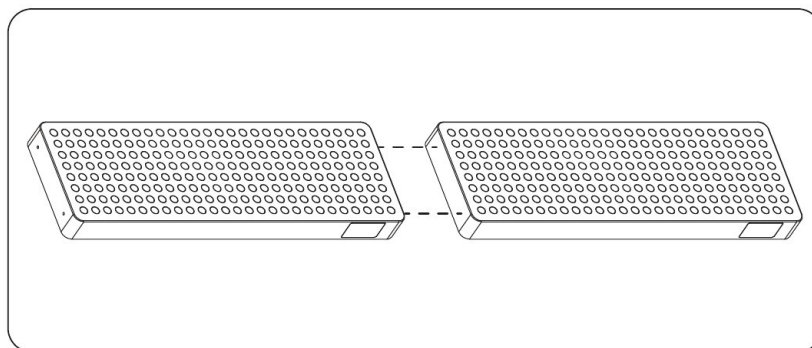


Stap 2:

Bevestig de montagebeugels (F x2) met de meegeleverde schroeven.

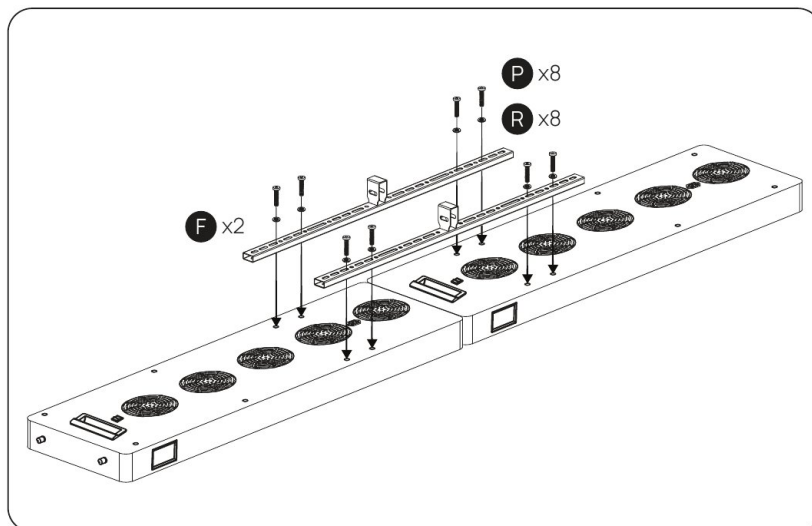

Stap 3:


Installeer op de montagearm (B). Draai de schroeven vast.

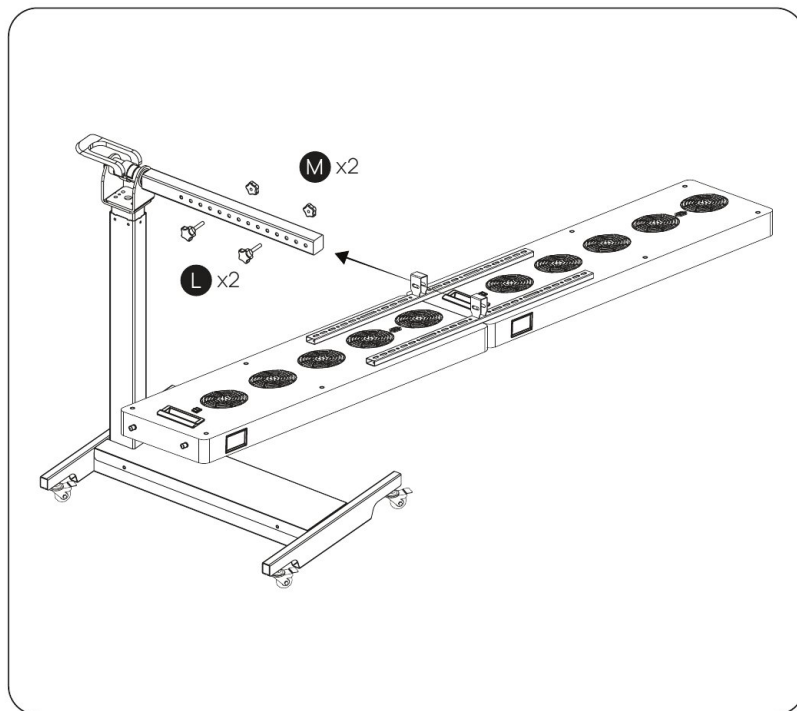

3. PrimeFORCE Elite-montage


Stap 1:

Bevestig de montagerails (F x2). Zet vast met schroeven.

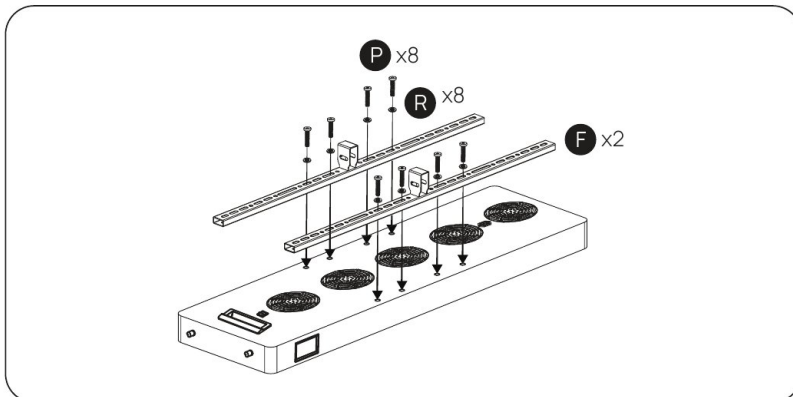

Stap 2:


Zet vast met de montageschroeven.

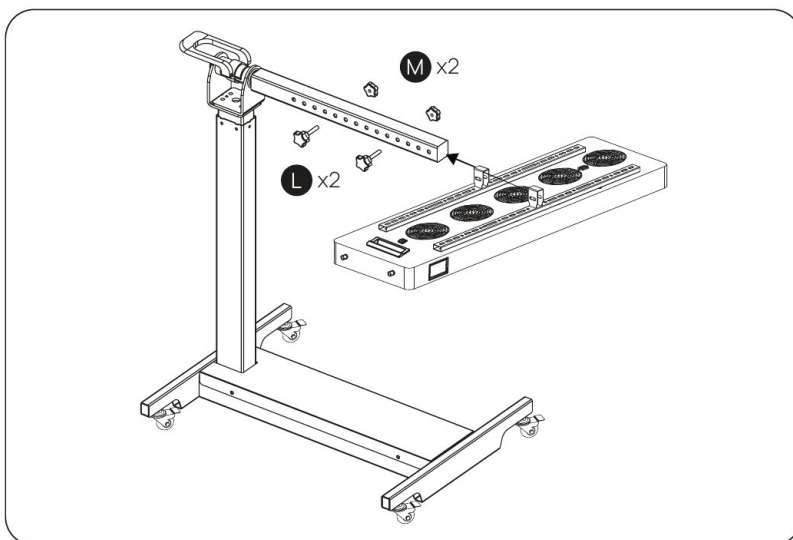

4. PrimeFORCE Advanced-montage


Stap 1:

Bevestig de montagebeugel (E) met de meegeleverde schroeven.

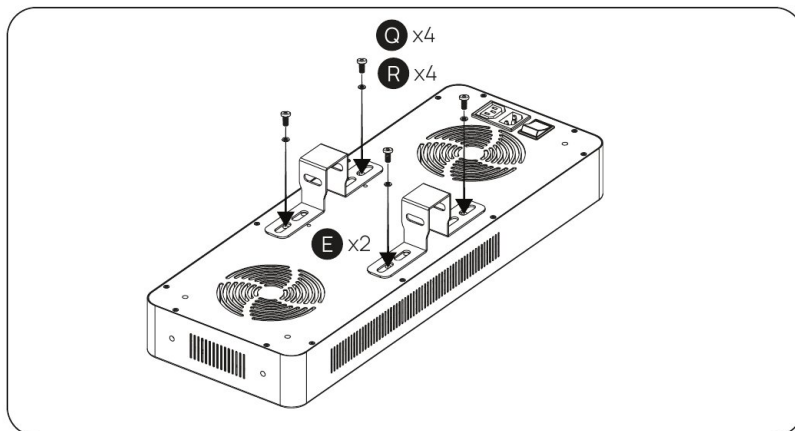

Stap 2:


Zet vast met de montageschroeven.

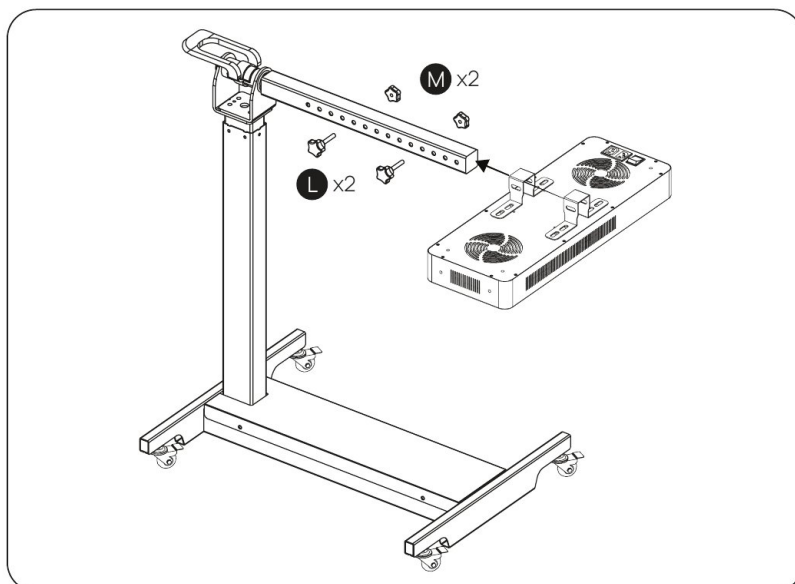


Paneelpositie aanpassen

Hoekaanpassing


Opmerking: Volg alleen wanneer de lamp naar beneden is gekanteld de instructies op de volgende pagina om deze naar een horizontale positie aan te passen. Als de lamp al horizontaal staat, is er geen aanpassing nodig.

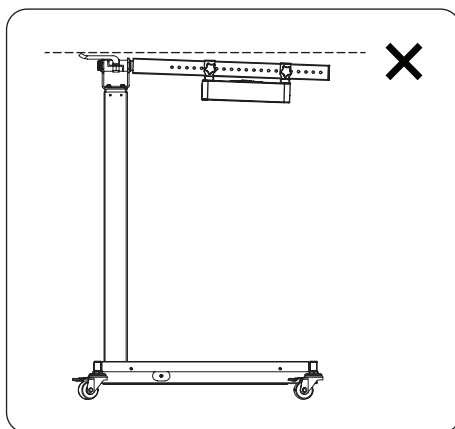


1. Draai de 4 schroeven 2–3 millimeter los.

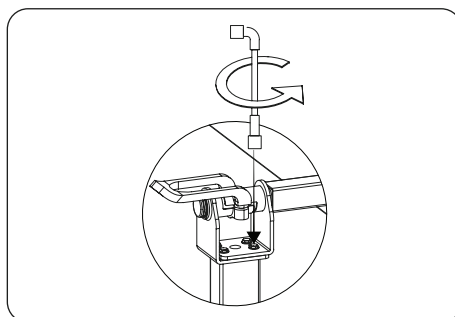

2. Til de lamp omhoog en plaats de pakking tussen de twee schroeven dicht bij de lamp.

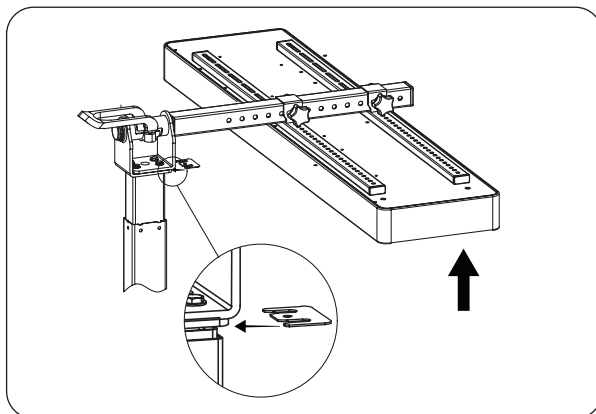


3. Draai alle schroeven vast.

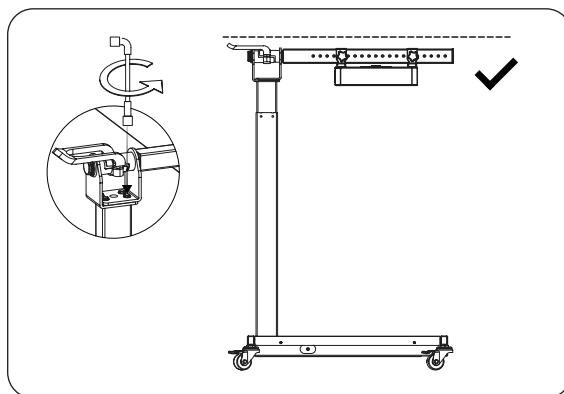


Rotatieverstelling van het paneel



1. Breng de standaard omhoog naar de hoogste positie.
2. Houd het paneel met één hand vast en til de hendel omhoog.
3. Draai het paneel naar de gewenste positie.

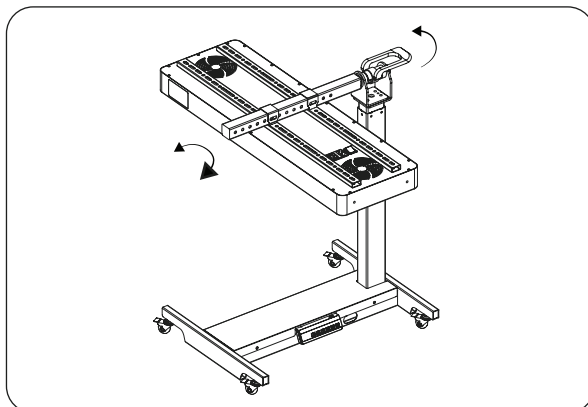

4. Druk de hendel naar beneden om deze te vergrendelen.

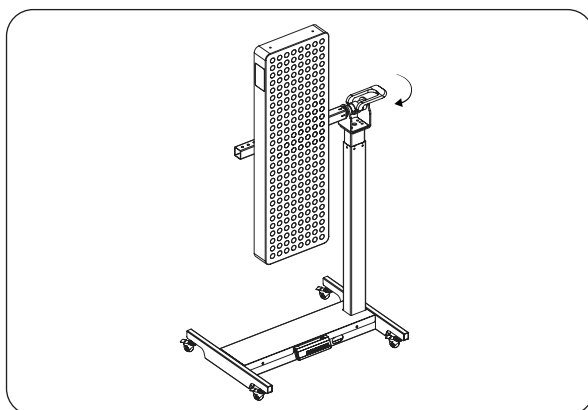


Afmetingen

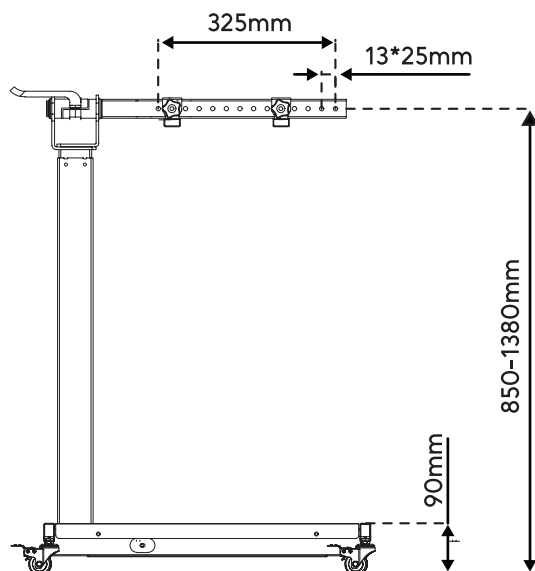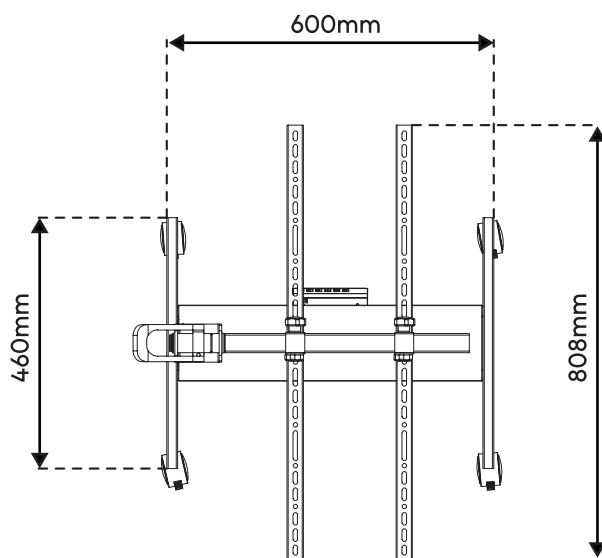

Bedieningspaneel

Bedieningspaneel

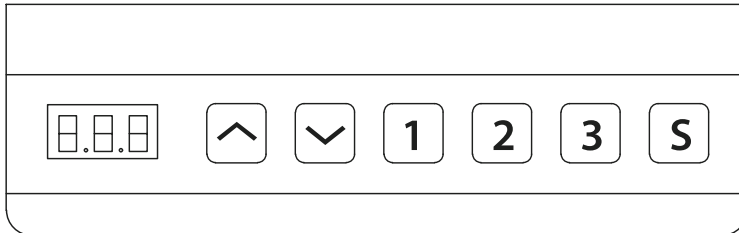

Eerste inschakeling

1. Sluit de standaard aan op een 100–240 V AC-voeding. De zoemer geeft één pieptoon en de controller toont de huidige hoogte.
2. Als de hoogtewaarde op de controller niet overeenkomt met de werkelijke hoogte, of als de hoogte na hermontage is gewijzigd, moet een reset worden uitgevoerd. Anders kan het systeem direct met de fabrieksinstellingen worden gebruikt.

Resetprocedure

Een resetprocedure is vereist na hermontage of wanneer de weergegeven hoogte onjuist is.

1. Houd de knop ingedrukt. ▼ Na ongeveer 5 seconden verschijnt "rst" op het display.
2. Blijf de knop ingedrukt houden ▼ terwijl de standaard langzaam naar het laagste punt daalt.
3. Zodra de standaard de laagste positie bereikt en ongeveer 1 cm (0,4 inch) terugveert, laat u de knop los ▼ om de resetprocedure te voltooien.
4. Als er tijdens het resetten een noodsituatie ontstaat, kunt u de knop ▼ op elk moment loslaten om de standaard te stoppen en de reset te beëindigen.
5. Na een onderbroken reset moet de resetprocedure opnieuw worden gestart totdat deze succesvol is voltooid.
6. Er kunnen geen andere handelingen worden uitgevoerd totdat de reset succesvol is voltooid.

Belangrijk: Als het resetproces wordt onderbroken, moet het opnieuw worden gestart en succesvol worden voltooid voordat andere functies kunnen worden gebruikt.

Hoogteverstelling

- **De standaard verhogen:** Houd de knop ingedrukt om de hoogte te verhogen.
▲ Laat de knop los om te stoppen.
- **De standaard verlagen:** Houd de knop ingedrukt om de hoogte te verlagen.
▼ Laat de knop los om te stoppen.

Vooraf ingestelde hoogte

1. Druk op de knop  ,  verschijnt op het bedieningsdisplay.
2. Druk op de knop  of  of  om de hoogte op te slaan onder de geselecteerde knop.
3. De bediening kan maximaal drie hoogtes opslaan, die ook na stroomuitval behouden blijven.
4. Om een opgeslagen hoogte op te roepen, drukt u op de bijbehorende knop. De standaard beweegt automatisch naar die hoogte.
5. Druk tijdens de beweging op een willekeurige knop om onmiddellijk te stoppen.

Vergrendelen / Ontgrendelen

1. Houd de knoppen ▲ (Omhoog) en ▼ (Omlaag) tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt.
2. Op het display verschijnt "LOC", de standaard is vergrendeld en kan niet worden aangepast.
3. Houd dezelfde knoppen ingedrukt totdat het display terugkeert naar de normale digitale weergave, de standaard is ontgrendeld.


Energiebesparingsmodus

Als er gedurende 1 minuut geen knoppen worden ingedrukt, schakelt de standaard over naar de energiebesparingsmodus. Het display wordt uitgeschakeld om het energieverbruik te verminderen.

Druk op een willekeurige knop om deze modus te verlaten.

Afstandsbediening

De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd en klaar voor gebruik. Koppelen is NIET NODIG, tenzij u de afstandsbediening moet vervangen.

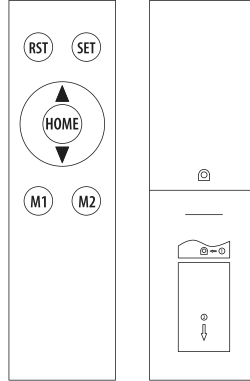

Resetten

1. Houd de knop **RST** 3 seconden ingedrukt. Een pieptoon geeft aan dat het resetproces is gestart.
2. De standaard zakt naar de minimale hoogte en veert 1 cm terug.
3. Twee pieptonen geven aan dat de reset is voltooid.

Koppelen

Koppelen is alleen nodig wanneer de afstandsbediening wordt vervangen.

1. Koppel de voedingskabel van de standaard los.
2. Houd de knop **SET** op de afstandsbediening ingedrukt zonder deze los te laten.
3. Schakel de standaard in en laat de knop **SET** los zodra u een pieptoon hoort die aangeeft dat het koppelen bezig is.

▲ Houd ingedrukt om de hoogte te verhogen, laat los om te stoppen.

▼ Houd ingedrukt om de hoogte te verlagen, laat los om te stoppen.

M1 Opgeslagen hoogte 1

M2 Opgeslagen hoogte 2

Vooraf ingestelde hoogte

1. De standaard stopt op de ideale hoogte.
2. Houd de knop **M1** of **M2** 3 seconden ingedrukt totdat u een "pieptoon" hoort om de huidige hoogte op te slaan.
3. Druk op de knop **M1** of **M2** om naar de opgeslagen hoogte te gaan.

Foutcodes en oplossingen

Fout	Codes	Oplossingen
Oververhittingsbeveiliging	HOT	<p>Oplossing 1: Geen actie nodig. Herstelt automatisch binnen 18 minuten.</p> <p>Oplossing 2: Koppel de stroom los, wacht tot het scherm uitschakelt, sluit de stroom vervolgens opnieuw aan en hervat het gebruik.</p>
Resetbewerking niet voltooid	rst	Houd de knop ▲ op het bedieningspaneel ingedrukt totdat de reset volledig is voltooid.
Overbelastingsbeveiliging	E11	Verwijder zware voorwerpen van de standaard. Wacht tot het alarm is opgeheven voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
Abnormale motorwerking	E12	Schakel de stroom uit, controleer de verbinding tussen de motor en de controller. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
Antibotsingsbeveiliging	E14	Het wordt automatisch gereset door een bepaalde afstand achteruit te bewegen. Na het verwijderen van eventuele obstakels zou het normaal moeten functioneren.
Motorblokkeringsalarm	E15	Als er sprake is van een ernstige overbelasting of als het transmissiemechanisme vastzit, verwijder dan alle overbelaste voorwerpen en controleer op vreemde voorwerpen in het transmissiemechanisme.
Motorkabel niet aangesloten	E16	Controleer en sluit de verbindingskabel tussen de motor en de controller opnieuw aan.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang?	46
Installationsanleitung	48
Montageanleitung für die Panels	50
Anleitung zur Panel-Einstellung	55
Abmessungen	58
Anleitung zum Bedienfeld	59
Fernbedienung	61
Fehlercodes und Lösungen	62

Willkommen bei Liroma

Rotlichttherapie

Vielen Dank, dass Sie sich für die Liroma Rotlichttherapie entschieden haben.

Bei Liroma verstehen wir, dass Ihre Gesundheit, Erholung und Leistungsfähigkeit wichtig sind. Deshalb haben wir eine Reihe hochwertiger Rotlicht- und Nahinfrarot-Lichttherapieprodukte entwickelt, die darauf ausgelegt sind, Ihre Wellness-Routine, Erholung und Ihr tägliches Wohlbefinden zu unterstützen.

Liroma Rotlichttherapieprodukte sind darauf ausgelegt, eine gesunde Durchblutung, Muskelregeneration, Gelenkcomfort, Entspannung und das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen. Egal, ob Sie ein Sportler, eine aktive Person oder einfach jemand sind, der seine tägliche Erholung und sein Wohlbefinden unterstützen möchte – Rotlichttherapie kann eine wertvolle Ergänzung Ihrer Selbstpflege-Routine sein.

Durch die Integration von Rotlichttherapie in Ihr Wellness-Programm können Sie die Erholung nach körperlicher Aktivität unterstützen, Entspannung fördern und zu Ihrem allgemeinen Comfort und Ihrer Leistungsfähigkeit beitragen.

Wichtige Hinweise:

- Liroma Rotlichttherapieprodukte werden während des normalen Betriebs nicht übermäßig heiß. Dennoch können Sie während der Anwendung ein angenehmes Wärmegefühl wahrnehmen. Dies ist völlig normal.
- Nahinfrarotlicht ist für das menschliche Auge unsichtbar. Einige LEDs können während des Betriebs inaktiv erscheinen, dies ist jedoch normal und beeinträchtigt die Leistung des Produkts nicht.

Vielen Dank, dass Sie Liroma als Teil Ihrer Wellness-Reise Ihr Vertrauen schenken.

Mit freundlicher Wertschätzung,

Das Liroma-Team



WARNHINWEISE:

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Ständer zusammenbauen und verwenden.

- Montieren oder verwenden Sie den Ständer nicht, wenn Teile oder Befestigungselemente beschädigt sind oder fehlen. Wenn Ersatzteile benötigt werden, wenden Sie sich bitte an den Liroma-Kundensupport, um Unterstützung zu erhalten.
- Maximale Tragfähigkeit: 30 kg (66,1 lbs.).
- Verwenden Sie den Ständer nur für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck und ausschließlich mit kompatiblen Liroma Rotlichttherapiegeräten.
- Dieser Ständer enthält bewegliche und verstellbare Komponenten. Seien Sie während der Montage und des Betriebs vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verändern Sie den Ständer nicht und verwenden Sie ihn nicht auf eine Weise, die nicht vom Hersteller angegeben wurde.
- Liroma übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch nicht autorisierte Änderungen, unsachgemäße Montage, Fehlgebrauch, Überlastung oder durch Naturkatastrophen verursachte Schäden entstehen.
- Der Ständer ist ausschließlich für die Verwendung auf einer flachen, stabilen Bodenfläche vorgesehen. Verwenden Sie den Ständer nicht in einer anderen Ausrichtung, beispielsweise auf dem Kopf stehend, auf der Seite liegend oder von der Decke abgehängt, da dies zu Schäden am Ständer und am montierten Gerät führen kann.
- Halten Sie Hände, Finger, Haare und lose Kleidung während der Höhen- und Winkleinstellungen von beweglichen Teilen fern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, Knöpfe und Befestigungskomponenten sicher festgezogen sind, bevor Sie das Lichttherapiegerät installieren oder verwenden.


Lieferumfang?

Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung Ihres Liroma-Produkts, ob alle unten aufgeführten Artikel enthalten sind. Sollten Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte vor der Verwendung des Produkts an den Liroma-Kundensupport.


Komponenten und Befestigungsteile des Montageständers




A Vertikale
Stützsäule
x1




B Verstellbarer
Montagearm
x1




C Basisrahmen-
Baugruppe
x1




D Basisabdeck
x1

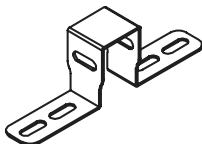


E Montagehalter
x2




F Montagesch
x2

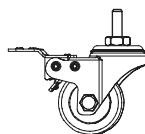

G Feststellrollen
x4




H Fernbedienung
x1



I Netzadapterkabel
x1



J Kabelklemmen
x4



K Netzverläng
kabel x1



L Sternknopf
(Typ 1) x2




M Sternknopf
(Typ 2) x2



N Kurze
Schrauben x8



O Sechskantschr
x4



P Inbusschrauben
x18



Q Flachkopfsch
x10



R Unterlegscheiben
x18




S Inbusschlüssel
x1




Anleitung x1


PrimeFORCE
Max

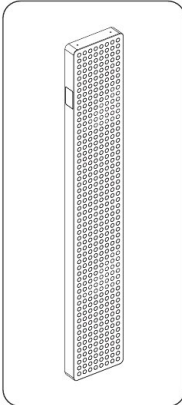


PrimeFORCE
Multi

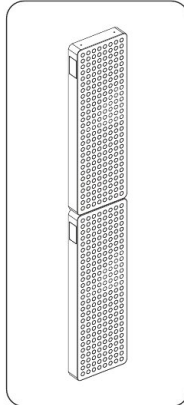

PrimeFORCE
Elite

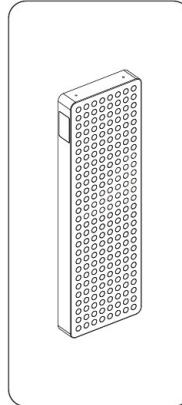


PrimeFORCE
Advanced

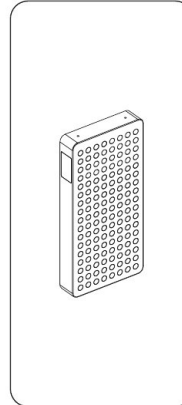


Installationsanleitung


Schritt 1 – Montage der Rollen

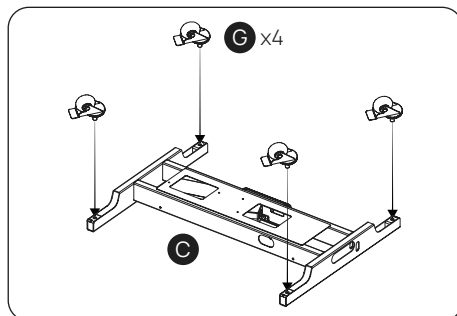


Schritt 2 – Montage der Stützsäule

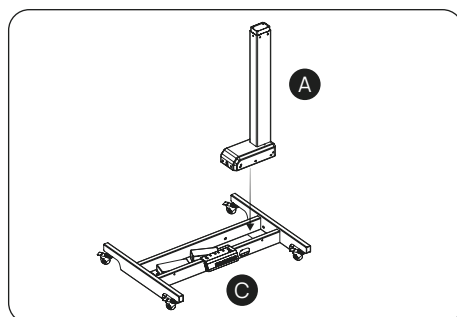


Schritt 3 – Befestigen Sie die Stützsäule

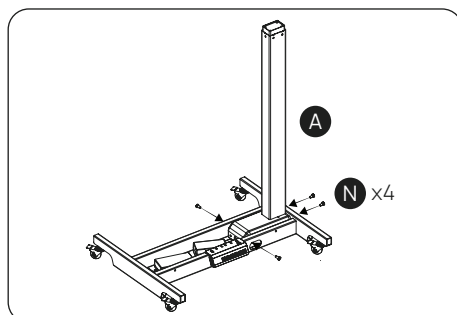


Schritt 4 – Kabel anschließen

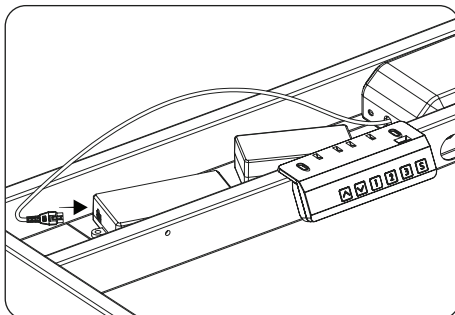

Schritt 5 – Montage der Bodenabdeckung

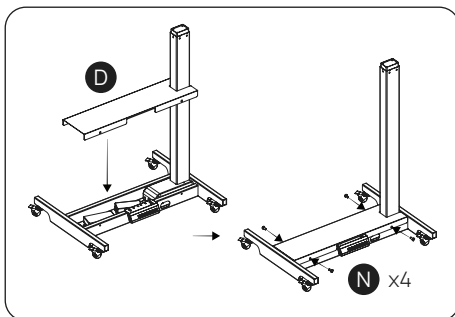

Schritt 6 – Montage des Montagearms

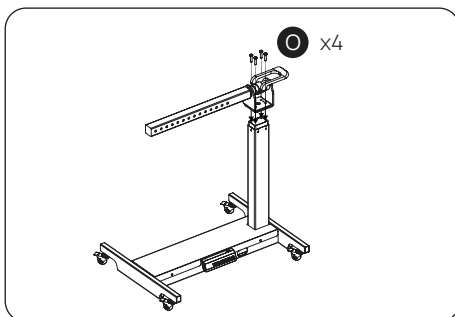


Montageanleitung für die Panels

1. PrimeFORCE Max Montage

Schritt 1:

Befestigen Sie die beiden Montageschienen (F x2). Mit Schrauben sichern.

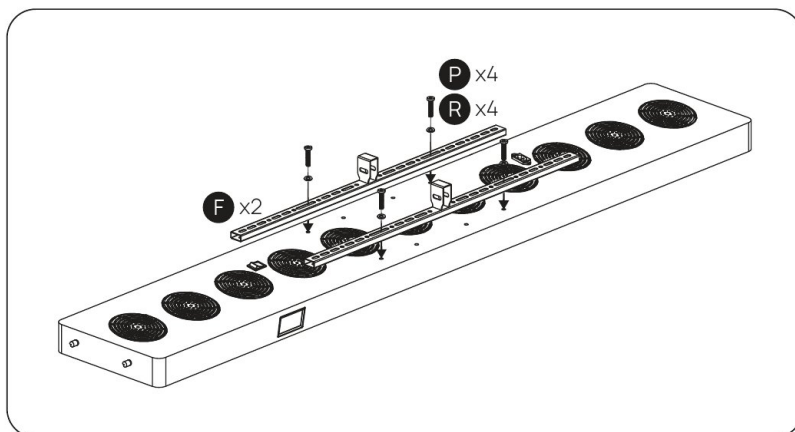


Schritt 2:

An der Montagehalterung (B) befestigen.

Schritt 3:


Mit den Montageschrauben sichern.

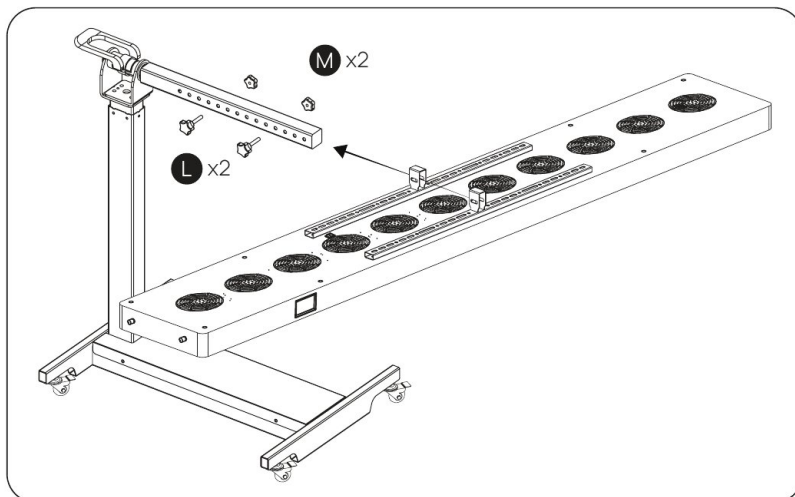

2. PrimeFORCE Multi-Montage


Schritt 1:

Entfernen Sie die Füße von einem Panel und legen Sie beide Panels mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.

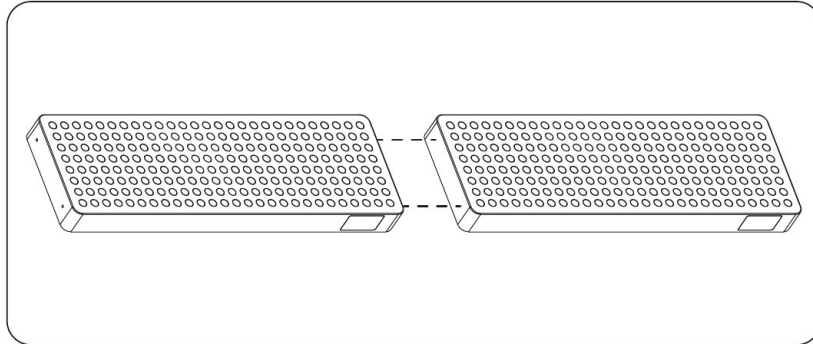


Schritt 2:

Befestigen Sie die Montagehalterungen (F x2) mit den mitgelieferten Schrauben.

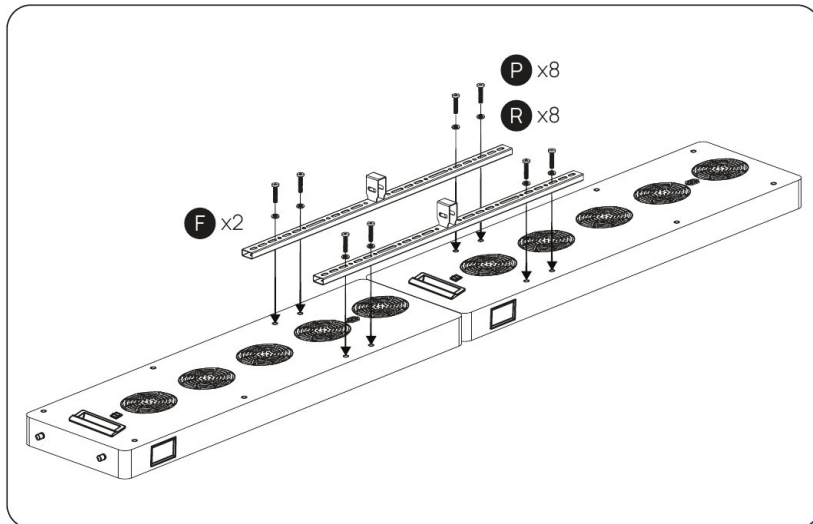

Schritt 3:


Am Montagearm (B) installieren. Ziehen Sie die Schrauben fest.

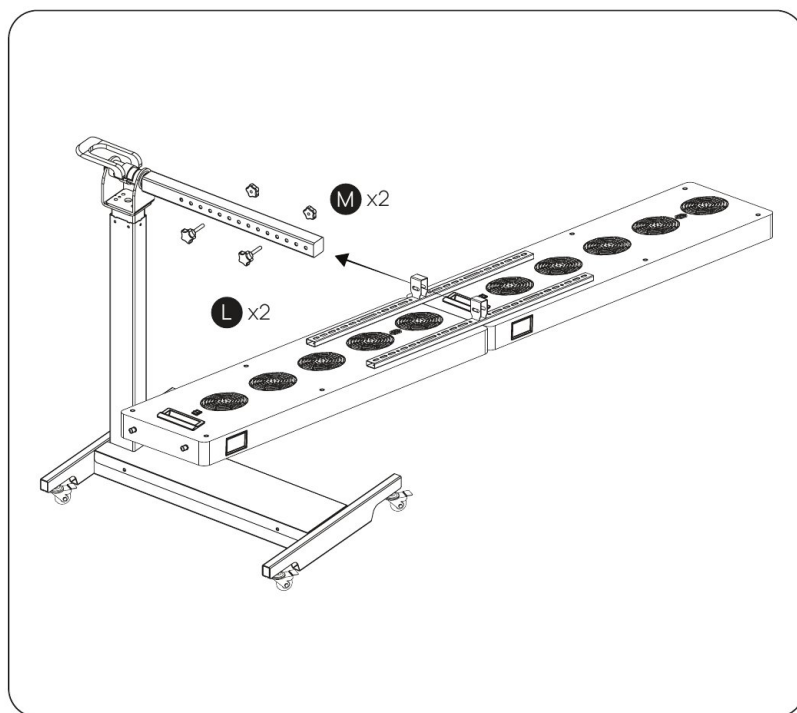

3. PrimeFORCE Elite-Montage


Schritt 1:

Befestigen Sie die Montageschienen (F x2). Sichern Sie diese mit Schrauben.

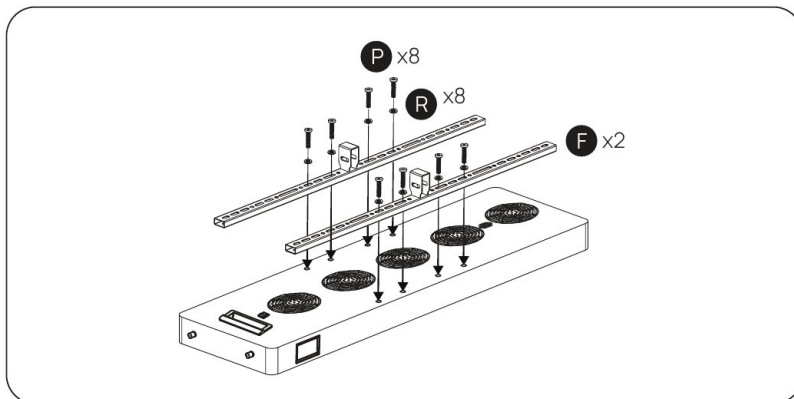

Schritt 2:


Mit den Montageschrauben befestigen.

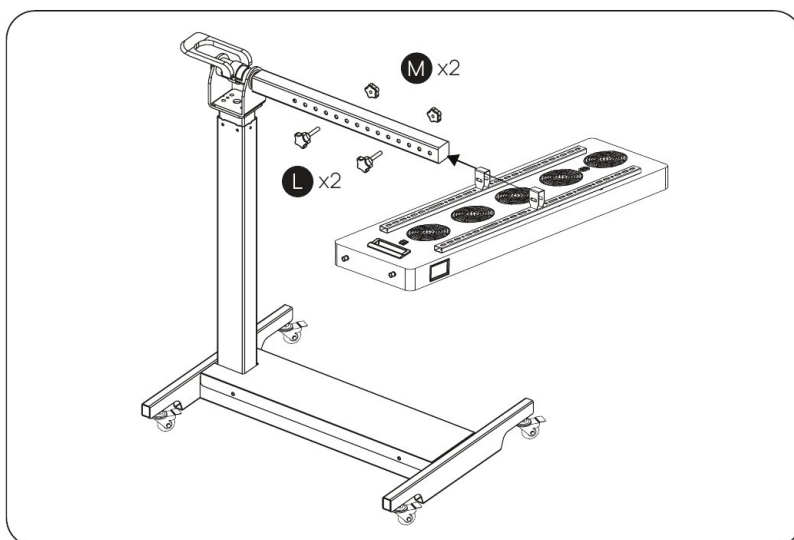

4. PrimeFORCE Advanced-Montage


Schritt 1:

Befestigen Sie die Montagehalterung (E) mit den mitgelieferten Schrauben.

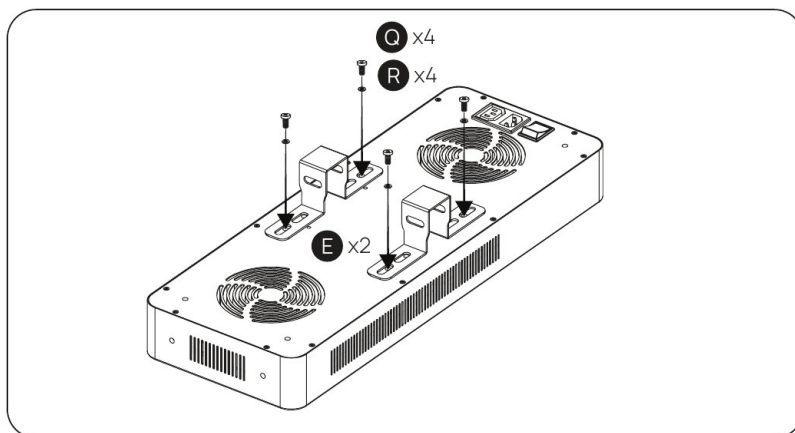

Schritt 2:


Mit den Montageschrauben befestigen.

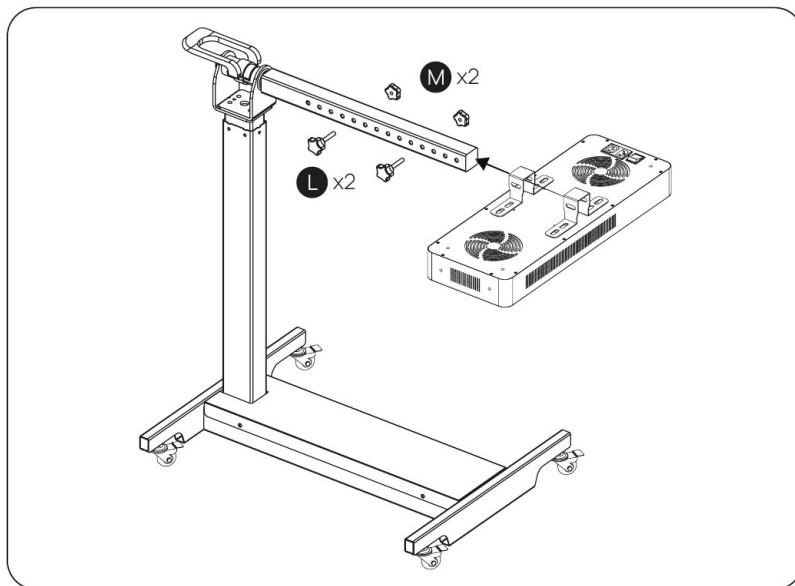


Anleitung zur Panel-Einstellung

Winkeleinstellung


Hinweis: Nur wenn sich die Lampe in einer nach unten geneigten Position befindet, befolgen Sie die Anweisungen auf der nächsten Seite, um sie in eine horizontale Position zu bringen. Wenn sich die Lampe bereits in horizontaler Position befindet, ist keine Einstellung erforderlich.

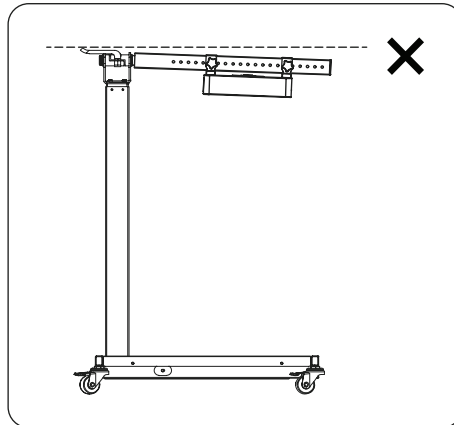


1. Lösen Sie 4 Schrauben um 2–3 Millimeter.

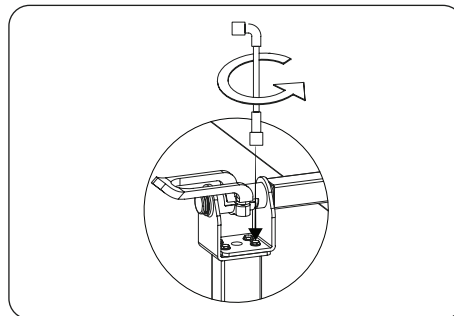

2. Heben Sie die Lampe an und setzen Sie die Dichtung zwischen die beiden Schrauben in der Nähe der Lampe ein.

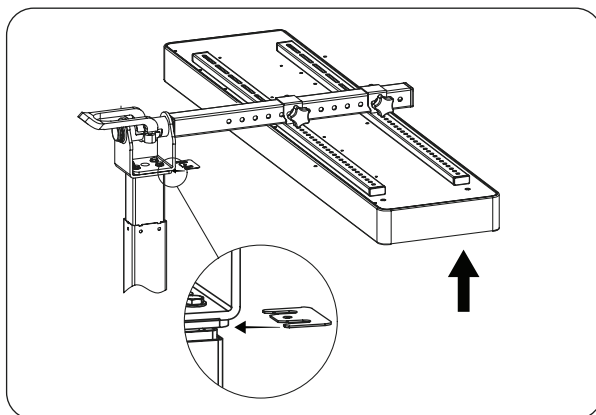


3. Ziehen Sie alle Schrauben fest.

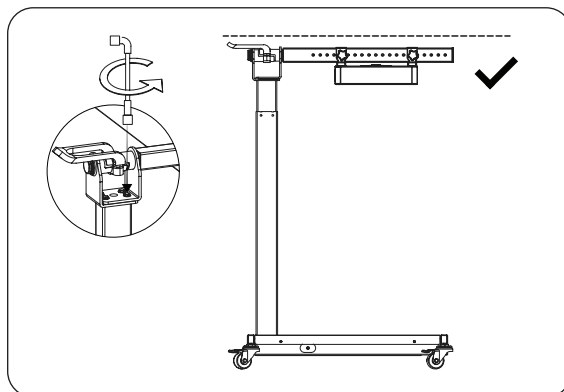


Einstellung der Panel-Drehung


1. Heben Sie den Ständer in die höchste Position an.
2. Halten Sie das Panel mit einer Hand fest und ziehen Sie den Griff nach oben.
3. Drehen Sie das Panel in die gewünschte Position.

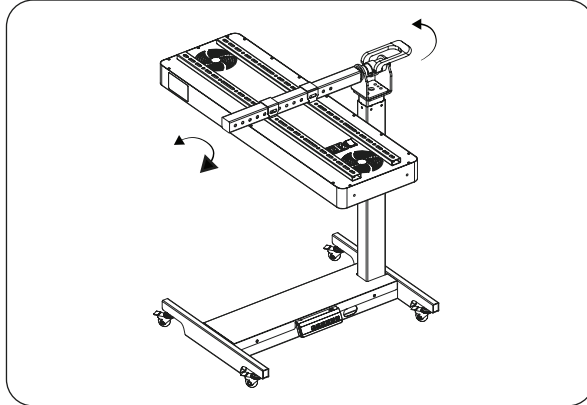

4. Drücken Sie den Griff nach unten, um ihn zu verriegeln.

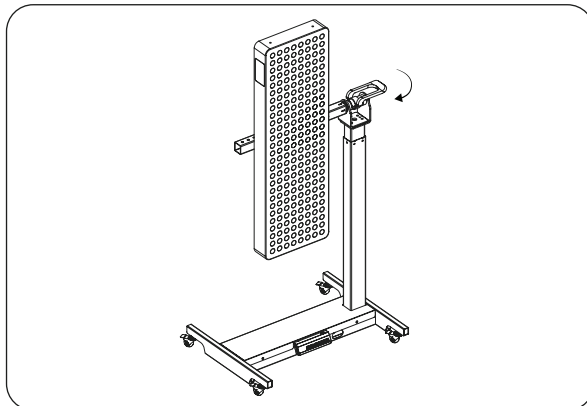


Abmessungen

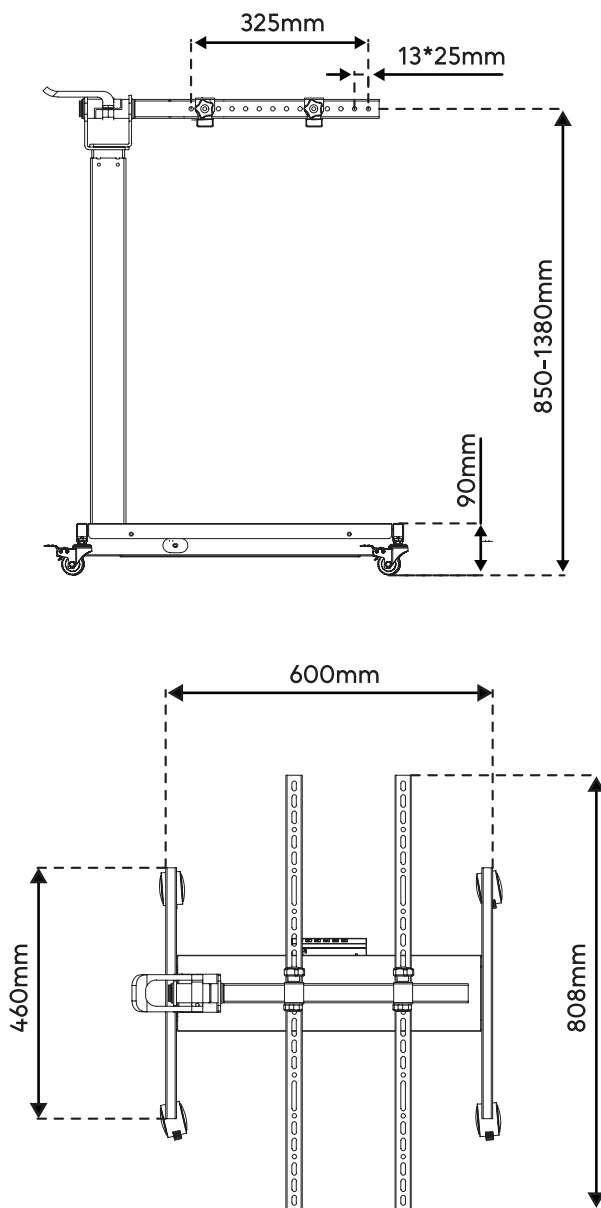

Anleitung zum Bedienfeld

Bedienfeld

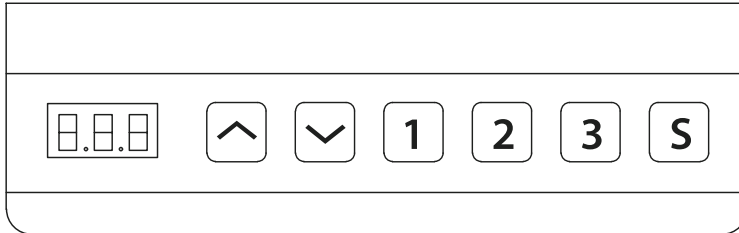

Erste Inbetriebnahme

1. Schließen Sie den Ständer an eine 100–240 V AC-Stromversorgung an. Der Summer gibt einen einzelnen Piepton aus, und der Controller zeigt die aktuelle Höhe an.
2. Wenn der am Controller angezeigte Höhenwert nicht mit der tatsächlichen Höhe übereinstimmt oder sich die Höhe nach dem erneuten Zusammenbau geändert hat, ist ein Reset erforderlich. Andernfalls kann das System direkt mit den Werkseinstellungen verwendet werden.

Reset-Vorgang

Ein Reset-Vorgang ist nach dem erneuten Zusammenbau oder immer dann erforderlich, wenn die angezeigte Höhe nicht korrekt ist.

1. Halten Sie die Taste gedrückt ▼ Nach etwa 5 Sekunden zeigt das Display „rst“ an.
2. Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt ▼ während der Ständer langsam bis zur niedrigsten Position abgesenkt wird.
3. Sobald der Ständer die niedrigste Position erreicht hat und sich um etwa 1 cm (0,4 Zoll) zurückbewegt, lassen Sie die Taste los ▼ um den Reset-Vorgang abzuschließen.
4. Wenn während des Reset-Vorgangs ein Notfall auftritt, können Sie die Taste jederzeit loslassen ▼ um den Ständer anzuhalten und den Reset zu beenden.
5. Nach einem unterbrochenen Reset muss der Reset-Vorgang erneut gestartet werden, bis er erfolgreich abgeschlossen ist.
6. Bis dahin können keine anderen Vorgänge ausgeführt werden.

Wichtig: Wenn der Reset-Vorgang unterbrochen wird, muss er erneut gestartet und erfolgreich abgeschlossen werden, bevor andere Funktionen verwendet werden können.

Höheneinstellung

- **Ständer anheben:** Halten Sie die Taste gedrückt ▲ um die Höhe zu erhöhen. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu stoppen.
- **Ständer absenken:** Halten Sie die Taste gedrückt ▼ um die Höhe zu verringern. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu stoppen.

Gespeicherte Höhe

1. Drücken Sie die [S]-Taste. [S] erscheint auf dem Display.
2. Drücken Sie die Taste [1] [2] oder [3] um die Höhe unter der gewählten Taste zu speichern.
3. Die Steuerung kann bis zu drei Höhen speichern, die auch nach einem Stromausfall erhalten bleiben.
4. Zum Aufrufen einer gespeicherten Höhe drücken Sie die entsprechende Taste. Der Ständer fährt automatisch auf diese Höhe.
5. Drücken Sie während der Bewegung eine beliebige Taste, um sofort anzuhalten.

Sperren / Entsperren

1. Halten Sie die Tasten ▲ (Auf) und ▼ (Ab) gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Auf dem Display erscheint „LOC“. Der Ständer ist gesperrt und kann nicht verstellt werden.
3. Halten Sie dieselben Tasten gedrückt, bis auf dem Display wieder die normale Höhenanzeige erscheint. Der Ständer ist entsperrt.


Energiesparmodus

Wenn innerhalb von 1 Minute keine Taste gedrückt wird, wechselt der Ständer in den Energiesparmodus. Das Display schaltet sich aus, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um diesen Modus zu verlassen.

Fernbedienung

Die Fernbedienung ist bereits programmiert und sofort einsatzbereit. Eine Kopplung ist NICHT ERFORDERLICH, es sei denn, die Fernbedienung muss ersetzt werden.

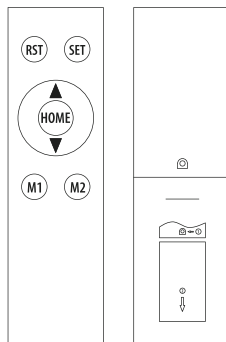

Zurücksetzen

1. Halten Sie die Taste **RST** 3 Sekunden lang gedrückt. Ein Signalton zeigt an, dass der Rücksetzvorgang gestartet wurde.
2. Der Ständer fährt auf die niedrigste Höhe und bewegt sich anschließend um 1 cm nach oben.
3. Zwei Signaltöne bestätigen den Abschluss des Rücksetzvorgangs.

Kopplung

Eine Kopplung ist nur beim Austausch der Fernbedienung erforderlich.

1. Trennen Sie das Netzkabel des Ständers.
2. Halten Sie die Taste **SET** an der Fernbedienung gedrückt, ohne sie loszulassen.
3. Schalten Sie den Ständer ein. Sobald ein Signalton ertönt und die Kopplung beginnt, lassen Sie die **SET** Taste los.

▲ Zum Anheben gedrückt halten, zum Anhalten loslassen.

▼ Zum Absenken gedrückt halten, zum Anhalten loslassen.

M1 Gespeicherte Höhe 1

M2 Gespeicherte Höhe 2

Voreingestellte Höhe

1. Der Ständer auf der gewünschten Höhe anhalten.
2. Halten Sie die Taste **M1** oder **M2** 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt, um die aktuelle Höhe zu speichern.
3. Drücken Sie **M1** oder **M2** um zur gespeicherten Höhe zu fahren.

Fehlercodes und Lösungen

Fehler	Codes	Lösungen
Überhitzungsschutz	HOT	<p>Lösung 1: Keine Maßnahmen erforderlich. Die Wiederherstellung erfolgt automatisch nach 18 Minuten.</p> <p>Lösung 2: Trennen Sie die Stromversorgung, warten Sie, bis das Display erlischt, schließen Sie die Stromversorgung wieder an und setzen Sie den Betrieb fort.</p>
Rücksetzvorgang nicht abgeschlossen	rst	Halten Sie die RST-Taste am Bedienfeld gedrückt ▲ bis der Rücksetzvorgang vollständig abgeschlossen ist.
Überlastschutz	E11	Entfernen Sie alle schweren Gegenstände vom Ständer. Warten Sie, bis der Alarm erlischt, bevor Sie ihn wieder verwenden.
Motorbetriebsstörung	E12	Schalten Sie die Stromversorgung aus, überprüfen Sie die Verbindung zwischen Motor und Steuerung und schalten Sie das Gerät anschließend wieder ein.
Kollisionsschutz	E14	Das System führt automatisch eine Rücksetzung durch, indem es sich ein Stück in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Nach dem Entfernen aller Hindernisse sollte es wieder normal funktionieren.
Motorblockierungsalarm	E15	Bei starker Überlastung oder wenn der Antriebsmechanismus blockiert ist, entfernen Sie alle überlastenden Gegenstände und prüfen Sie den Antriebsmechanismus auf Fremdkörper.
Motorleitung nicht angeschlossen	E16	Überprüfen Sie die Verbindungsleitung zwischen Motor und Steuerung und schließen Sie sie erneut an.

Table des matières

Contenu de l'emballage?	66
Instructions d'installation	68
Instructions de montage des panneaux	70
Instructions de réglage du panneau	75
Dimensions	78
Instructions du panneau de commande	79
Télécommande	81
Codes d'erreur et solutions	82

Bienvenue chez Liroma Red Light Therapy

Merci d'avoir choisi Liroma Red Light Therapy.

Chez Liroma, nous comprenons que votre santé, votre récupération et vos performances sont importantes. C'est pourquoi nous avons développé une gamme de produits de luminothérapie à lumière rouge et proche infrarouge de haute qualité, conçus pour soutenir votre routine de bien-être, favoriser votre récupération et améliorer votre bien-être au quotidien.

Les produits Liroma Red Light Therapy sont conçus pour contribuer à favoriser une circulation saine, la récupération musculaire, le confort articulaire, la relaxation et le bien-être général. Que vous soyez un athlète, une personne active ou que vous souhaitiez simplement soutenir votre récupération quotidienne et votre bien-être, la luminothérapie à lumière rouge peut constituer un complément précieux à votre routine de soins personnels.

En intégrant la luminothérapie à lumière rouge à votre programme de bien-être, vous pouvez contribuer à favoriser la récupération après une activité physique, encourager la relaxation et améliorer votre confort ainsi que vos performances globales.

Remarques importantes:

- Les produits Liroma Red Light Therapy ne deviennent pas excessivement chauds lors d'une utilisation normale. Toutefois, vous pouvez ressentir une légère sensation de chaleur pendant le traitement. Cela est tout à fait normal.
- La lumière proche infrarouge est invisible à l'œil humain. Certaines LED peuvent sembler inactives pendant le fonctionnement, mais cela est normal et n'affecte pas les performances du produit.

Merci d'avoir fait confiance à Liroma pour vous accompagner dans votre parcours vers le bien-être.

Avec toute notre gratitude,

L'équipe Liroma



AVERTISSEMENTS:

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'assembler et d'utiliser le support.

- N'assemblez pas et n'utilisez pas le support si des pièces ou des éléments de fixation sont endommagés ou manquants. Si des pièces de rechange sont nécessaires, veuillez contacter le service clientèle de Liroma pour obtenir de l'aide.
- Capacité de charge maximale : 30 kg (66,1 lb).
- Utilisez le support uniquement conformément aux instructions du fabricant et exclusivement avec des appareils Liroma Red Light Therapy compatibles.
- Ce support comporte des composants mobiles et réglables. Faites preuve de prudence lors de l'assemblage et de l'utilisation afin d'éviter toute blessure.
- Ne modifiez pas le support et ne l'utilisez pas d'une manière non spécifiée par le fabricant.
- Liroma décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de modifications non autorisées, d'un assemblage incorrect, d'une mauvaise utilisation, d'une surcharge ou de dommages causés par des catastrophes naturelles.
- Le support est conçu pour être utilisé uniquement sur une surface de sol plane et stable. Ne l'utilisez dans aucune autre position, par exemple à l'envers, sur le côté ou suspendu au plafond, car cela pourrait endommager le support et l'appareil qui y est fixé.
- Gardez les mains, les doigts, les cheveux et les vêtements amples à l'écart des pièces mobiles lors du réglage de la hauteur et de l'inclinaison.
- Assurez-vous que toutes les vis, molettes et pièces de fixation sont correctement serrées avant d'installer ou d'utiliser l'appareil de luminothérapie.


Contenu de l'emballage?

Veuillez vérifier que tous les éléments énumérés ci-dessous sont inclus avant d'utiliser votre produit Liroma. Si un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter le service clientèle de Liroma avant d'utiliser le produit.


Composants et quincaillerie du support de montage




A Colonne de support verticale x1




B Bras de montage réglable x1




C Assemblage du châssis de base x1




D Cache de base x1

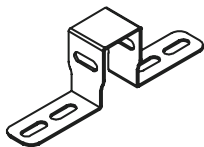

E Support de fixation x2




F Rail de fixation x2

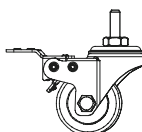

G Roulettes verrouillables x4




H Télécommande x1



I Câble de l'adaptateur secteur x1



J Clips de câble x4



K Câble de rallonge d'alimentation x1




L Molette de serrage en étoile (Type 1) x2




M Molette de serrage
en étoile (Type 2) x2



N Boulons
courts x8



O Boulons
hexagonaux x4



P Vis à tête
cylindrique à six
pans creux x18



Q Vis à tête
fraisée x10



R Rondelles
x18




S Clé Allen
x1




Manuel
d'instructions
x1


**PrimeFORCE
Max**

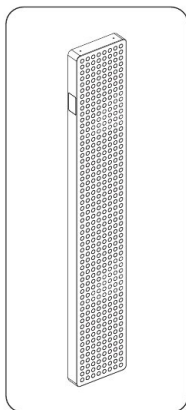


**PrimeFORCE
Multi**

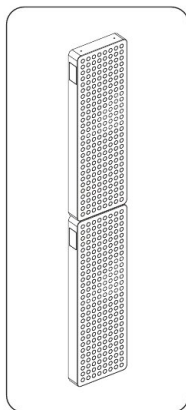

**PrimeFORCE
Elite**

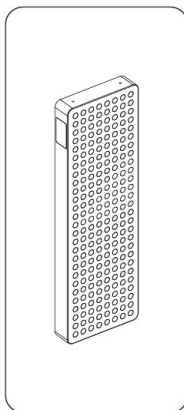


**PrimeFORCE
Advanced**

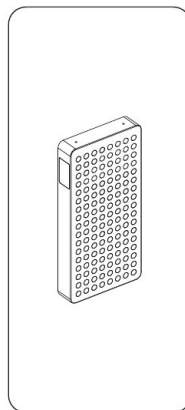


Instructions d'installation


Étape 1 – Installer les roulettes.

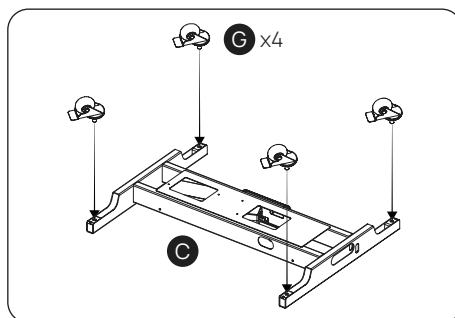


Étape 2 – Installer la colonne de support

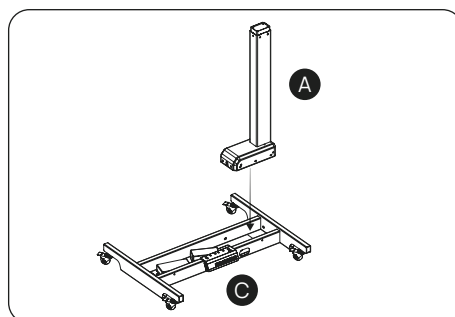


Étape 3 – Fixer la colonne de support

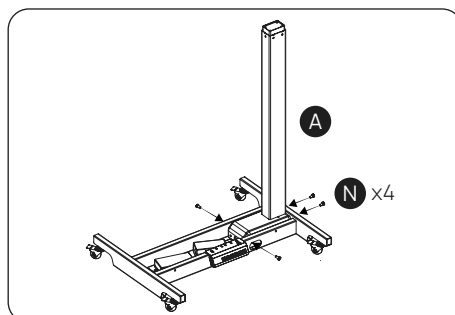


Étape 4 – Raccorder le câble

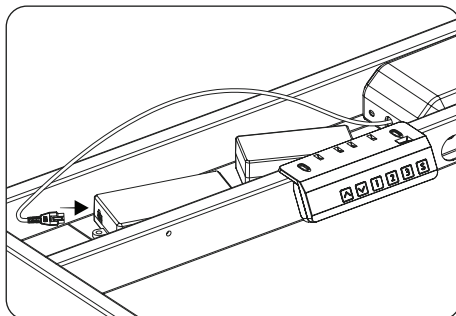

Étape 5 – Installer le cache de base

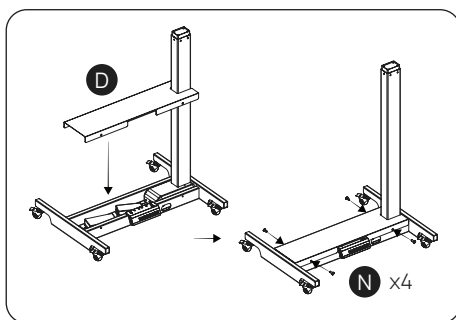

Étape 6 – Installer le bras de montage

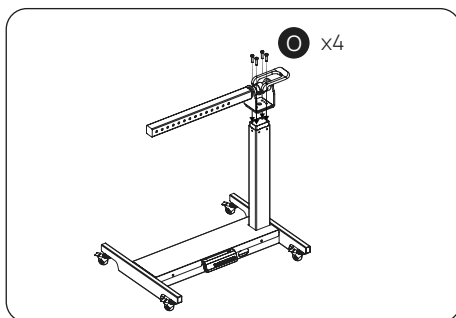


Instructions de montage des panneaux

1. Montage du PrimeFORCE Max

Étape 1:

Fixez les deux rails de montage (F x2). Fixez-les avec des vis.

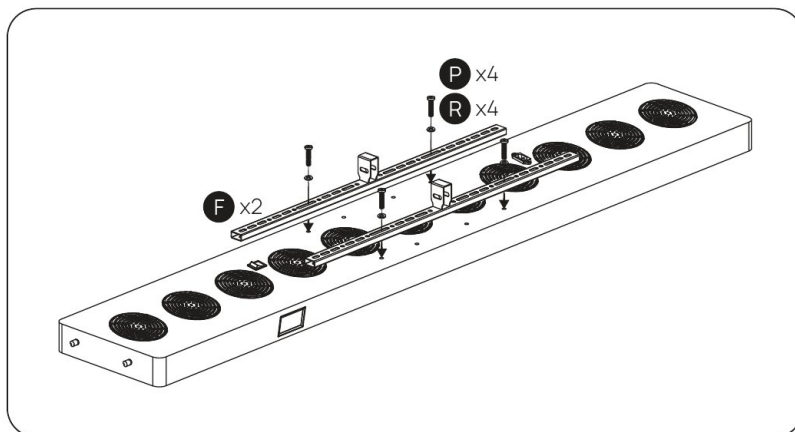


Étape 2:

Montez sur le bras de montage (B).

Étape 3:


Fixez avec les vis de montage.

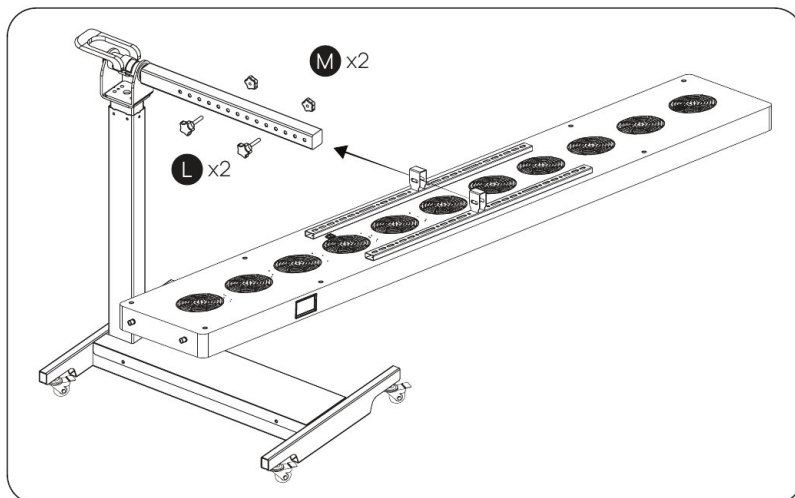

2. Montage du PrimeFORCE Multi


Étape 1:

Retirez les pieds d'un panneau et placez les deux panneaux face vers le bas sur une surface plane.

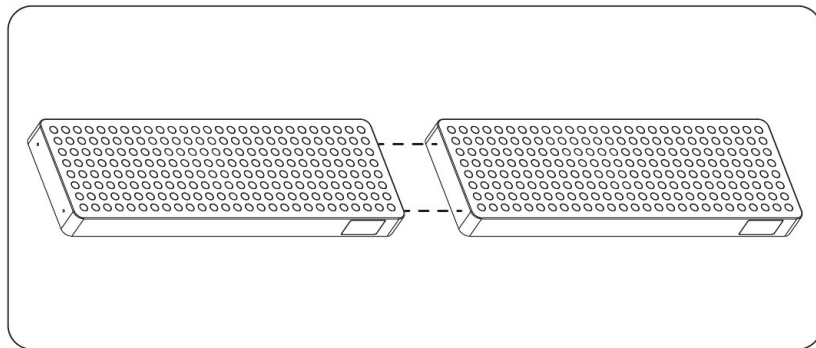


Étape 2 :

Fixez les supports de fixation (F x2) à l'aide des vis fournies.

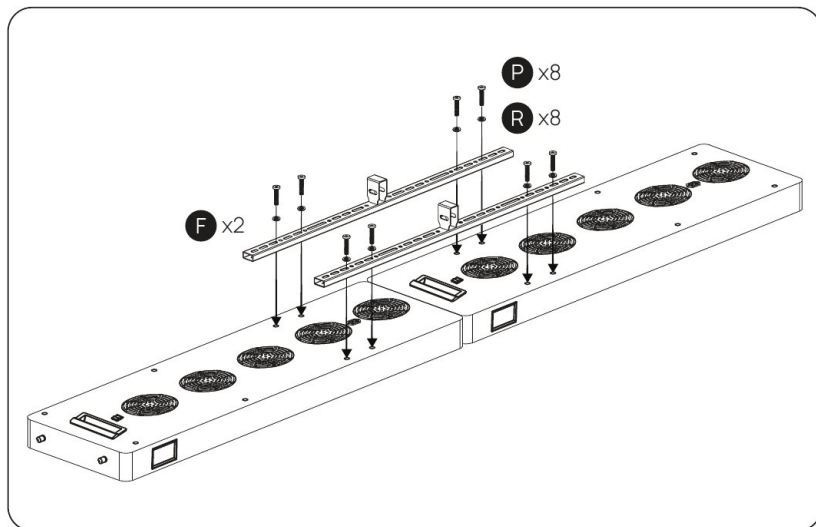

Étape 3 :


Installez-les sur le bras de montage (B). Serrez les vis.

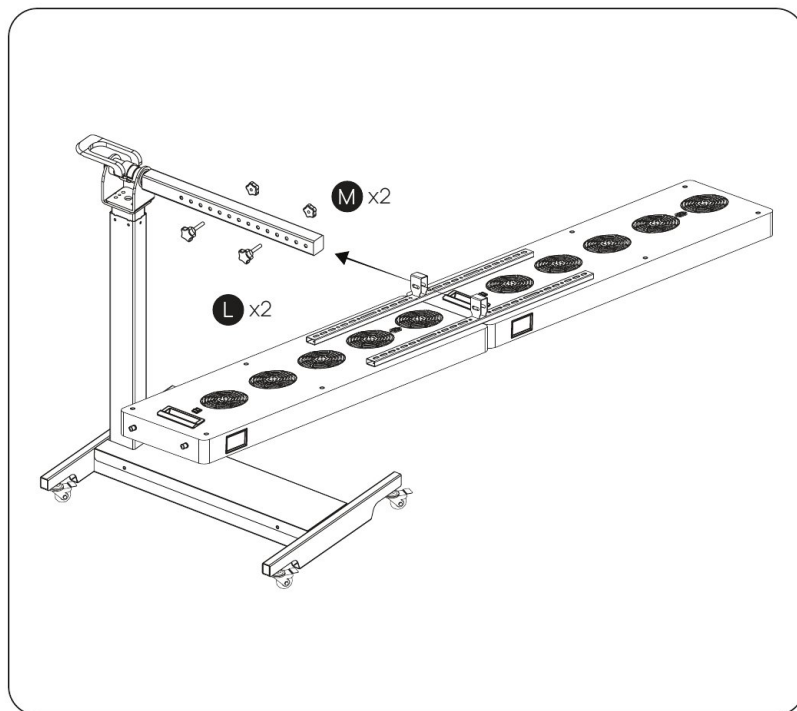

3. Montage du PrimeFORCE Elite


Étape 1 :

Fixez les rails de fixation (F x2). Sécurisez-les avec les vis.

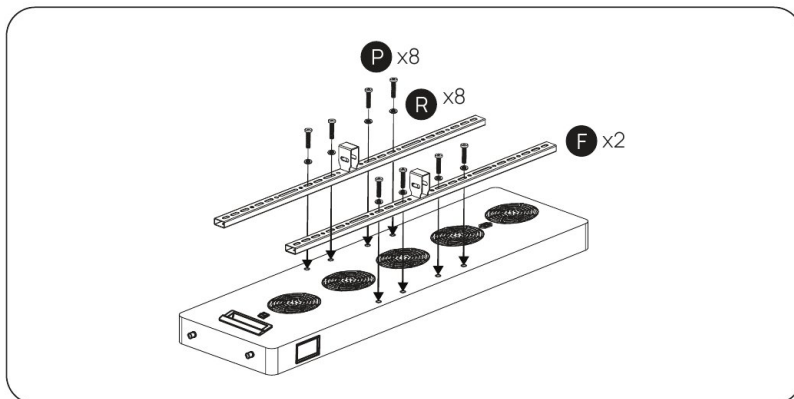

Étape 2 :


Fixez-les avec les vis de montage.

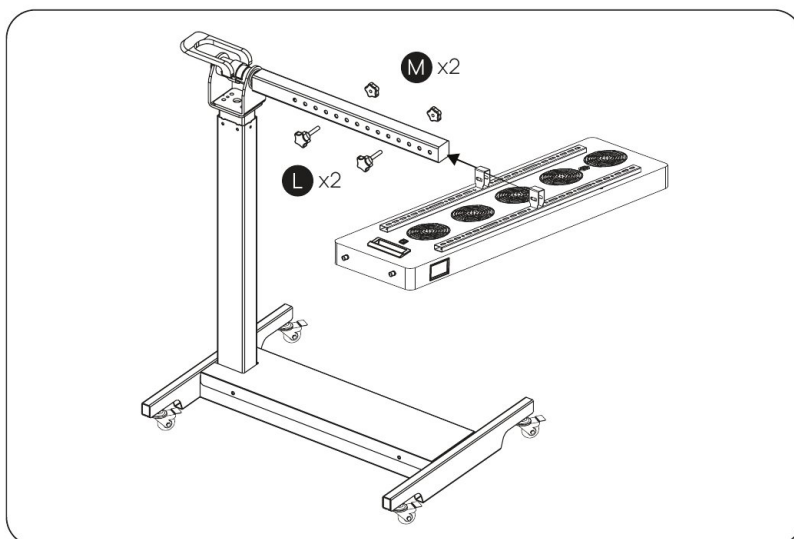

4. Montage du PrimeFORCE Advanced


Étape 1 :

Fixez le support de fixation (E) à l'aide des vis fournies.

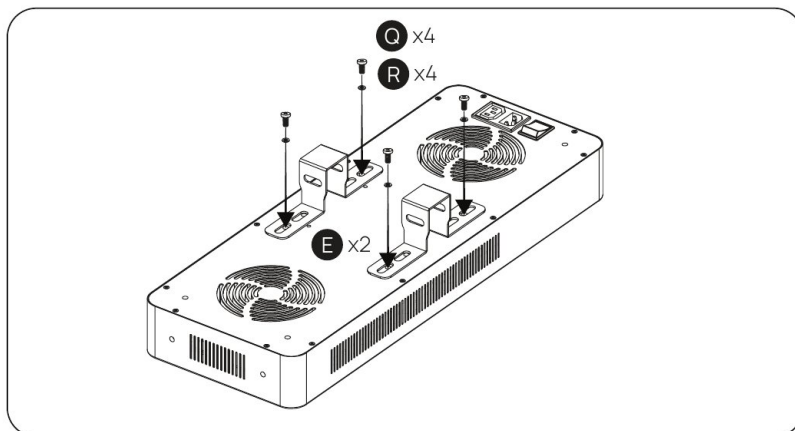

Étape 2 :


Fixez-les avec les vis de montage.

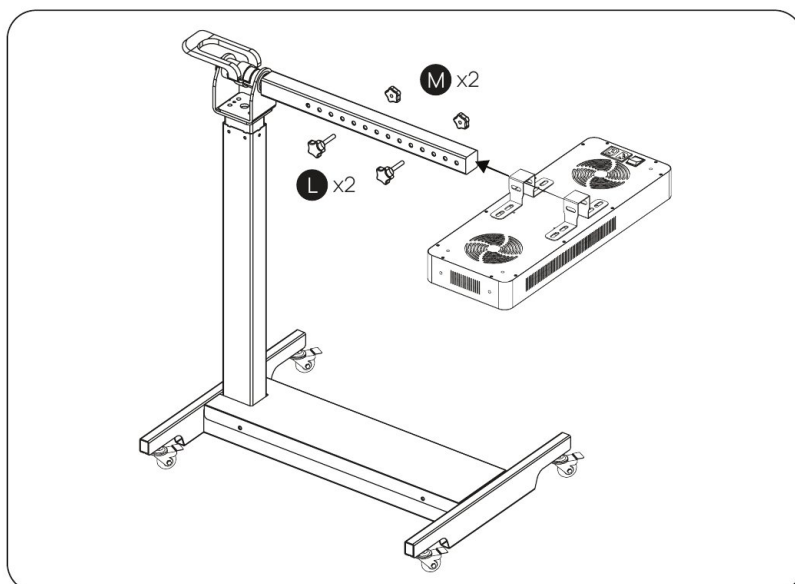


Instructions de réglage du panneau

Réglage de l'angle


Remarque: Uniquement lorsque l'ampoule est inclinée vers le bas, suivez les instructions de la page suivante pour l'ajuster en position horizontale. Si l'ampoule est déjà en position horizontale, aucun réglage n'est nécessaire.

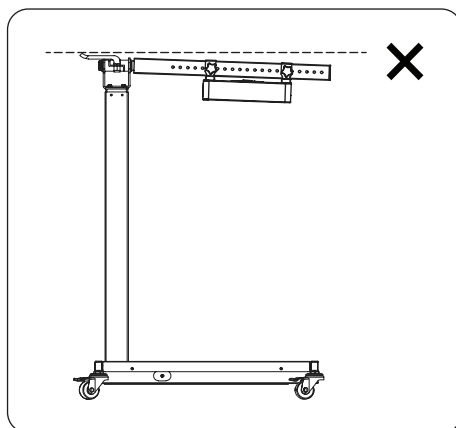


1. Desserrez les 4 vis de 2 à 3 millimètres.

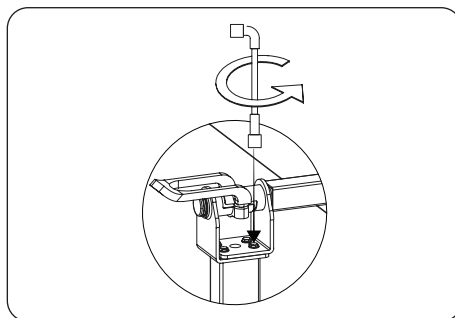

2. Soulevez la lampe, puis insérez le joint entre les deux vis situées près de la lampe.

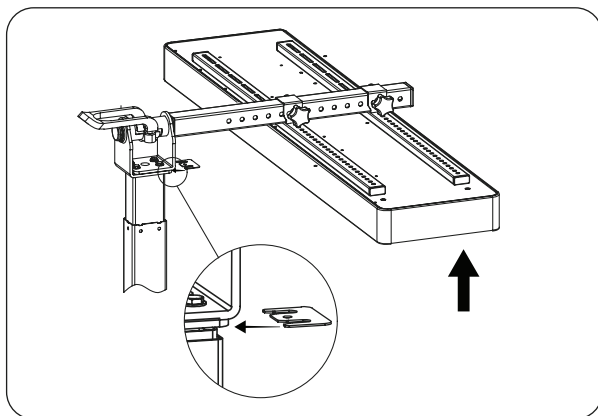


3. Serrez toutes les vis.

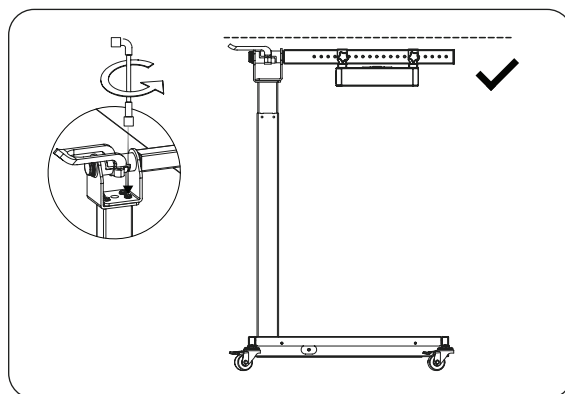


Réglage de la rotation du panneau


1. Soulevez le support jusqu'à sa position la plus haute.
2. Tenez le panneau d'une main et relevez la poignée vers le haut.
3. Faites pivoter le panneau jusqu'à la position souhaitée.

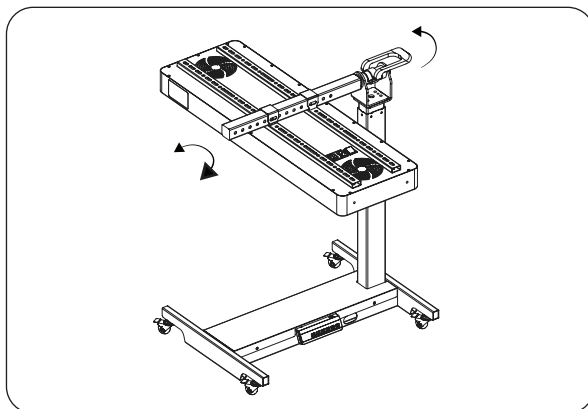

4. Abaissez la poignée pour la verrouiller.

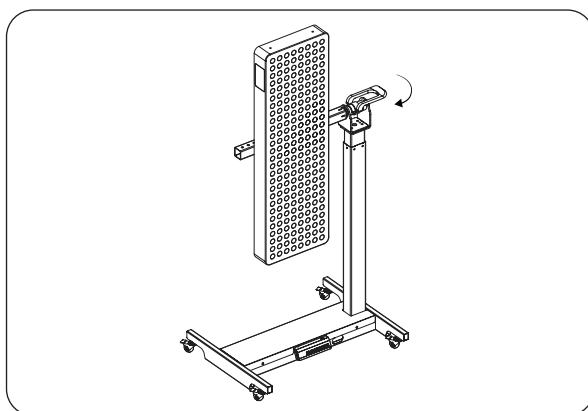


Dimensions

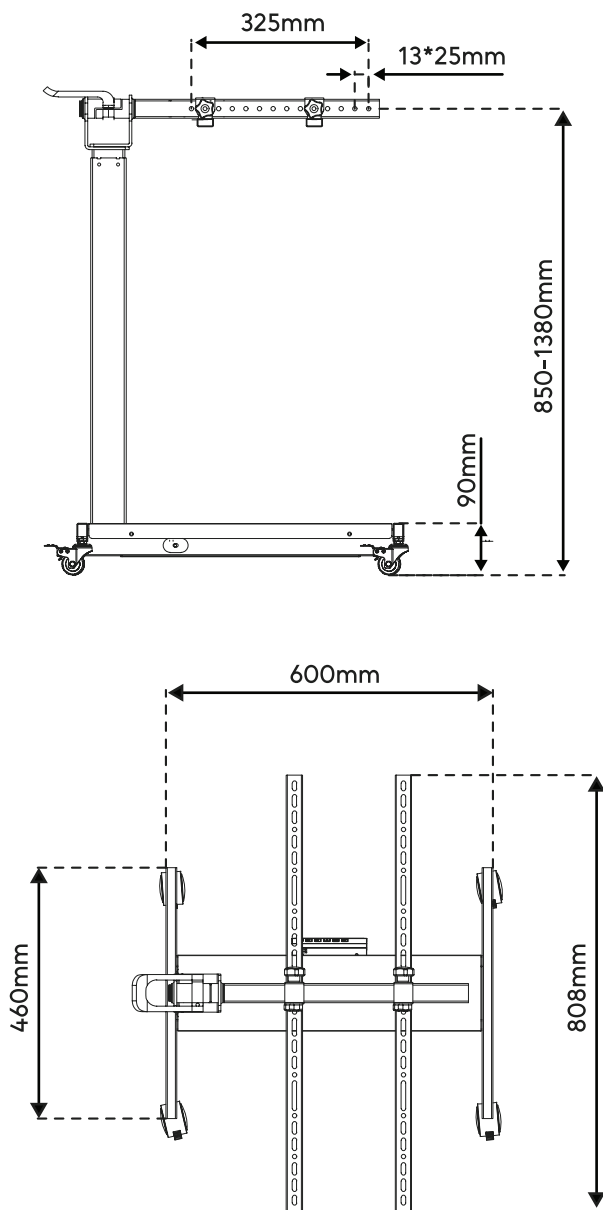

Instructions du panneau de commande

Panneau de commande

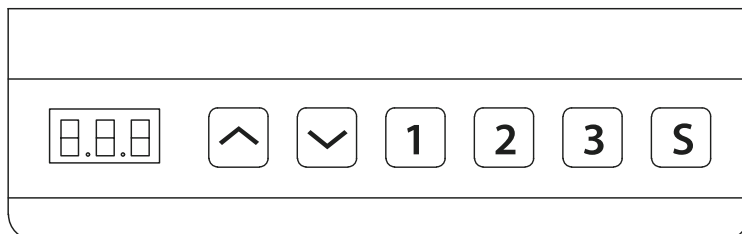

Mise sous tension initiale

1. Branchez le support à une alimentation secteur de 100–240 V CA. Le buzzer émettra un seul bip et le contrôleur affichera la hauteur actuelle.
2. Si la valeur de hauteur affichée sur le contrôleur ne correspond pas à la hauteur réelle, ou si la hauteur a changé après le remontage, une opération de réinitialisation sera nécessaire. Dans le cas contraire, le système peut être utilisé directement avec les réglages d'usine.

Opération de réinitialisation

Une opération de réinitialisation est nécessaire après le remontage ou lorsque la hauteur affichée est incorrecte.

1. Maintenez le bouton ▼ enfoncé. Après environ 5 secondes, l'écran affichera « rst ».
2. Continuez à maintenir le bouton ▼ enfoncé pendant que le support descend lentement jusqu'à son point le plus bas.
3. Une fois que le support atteint sa position la plus basse et remonte d'environ 1 cm (0,4 po), relâchez le bouton ▼ pour terminer l'opération de réinitialisation.
4. Si une situation d'urgence survient pendant la réinitialisation, vous pouvez relâcher le bouton ▼ à tout moment.
5. temps pour arrêter le support et terminer la réinitialisation.
6. Après une réinitialisation interrompue, il est nécessaire de relancer l'opération de réinitialisation jusqu'à ce qu'elle soit terminée avec succès ; aucune autre opération ne peut être effectuée avant cela.

Important: Si le processus de réinitialisation est interrompu, il doit être redémarré et terminé avec succès avant de pouvoir utiliser toute autre fonction.

Réglage de la hauteur

- **Élévation du support:** Maintenez le bouton ▲ enfoncé pour augmenter la hauteur. Relâchez le bouton pour arrêter.
- **Abaissement du support:** Maintenez le bouton ▼ enfoncé pour réduire la hauteur. Relâchez le bouton pour arrêter.

Hauteur préréglée

1. Appuyez sur le [S] bouton, [S] apparaît sur l'écran de commande.
2. Appuyez sur [1] ou [2] ou [3] bouton pour enregistrer la hauteur sur le bouton sélectionné.
3. La commande peut mémoriser jusqu'à trois hauteurs, qui restent enregistrées même après une coupure de courant.
4. Pour rappeler une hauteur enregistrée, appuyez sur le bouton correspondant. Le support se déplacera automatiquement jusqu'à cette hauteur.
5. Appuyez sur n'importe quel bouton pendant le déplacement pour arrêter immédiatement.

Verrouillage / Déverrouillage

1. Maintenez simultanément les boutons ▲ (Haut) et ▼ (Bas) enfoncés pendant 5 secondes.
2. L'écran affichera « LOC », le support est verrouillé et ne peut pas être réglé.
3. Maintenez les mêmes boutons enfoncés jusqu'à ce que l'écran revienne à l'affichage numérique normal ; le support est déverrouillé.


Mode d'économie d'énergie

Si aucun bouton n'est pressé pendant 1 minute, le support passe en mode d'économie d'énergie. L'écran s'éteindra afin de réduire la consommation d'énergie.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter ce mode.

Télécommande

La télécommande est préprogrammée et prête à l'emploi. L'appairage N'EST PAS NÉCESSAIRE, sauf si vous devez remplacer la télécommande.

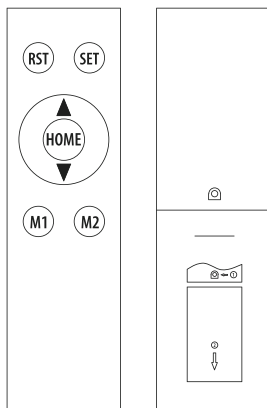

Réinitialisation

1. Maintenez le bouton **RST** enfoncé pendant 3 secondes. Un signal sonore indique que le processus de réinitialisation a commencé.
2. Le support s'abaisse jusqu'à la hauteur minimale puis remonte de 1 cm.
3. Deux signaux sonores retentissent pour indiquer la fin de la réinitialisation.

Appairage

L'appairage est uniquement nécessaire lors du remplacement de la télécommande.

1. Débranchez le câble d'alimentation du support.
 2. Maintenez le bouton **SET** de la télécommande enfoncé sans le relâcher.
 3. Mettez le support sous tension et, dès que vous entendez un signal sonore indiquant que l'appairage est en cours, relâchez le bouton **SET**.
- ▲ Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter la hauteur, puis relâchez-le pour arrêter.
 - ▼ Maintenez le bouton enfoncé pour réduire la hauteur, puis relâchez-le pour arrêter.

M1 Hauteur mémorisée 1

M2 Hauteur mémorisée 2

Hauteur préréglée

1. Le support s'arrête à une hauteur idéale.
2. Maintenez le bouton **M1** ou **M2** enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à entendre un signal sonore, afin d'enregistrer la hauteur actuelle.
3. Appuyez sur le bouton **M1** ou **M2** pour accéder à la hauteur mémorisée.

Codes d'erreur et solutions

Erreur	Codes	Solutions
Protection contre la surchauffe	CHAUD	<p>Solution 1: Aucune action nécessaire. Récupération automatique après 18 minutes.</p> <p>Solution 2: Débranchez l'alimentation, attendez que l'écran s'éteigne, puis rebranchez l'alimentation et reprenez l'utilisation.</p>
Opération de réinitialisation non terminée	rst	Maintenez le bouton ▲ du panneau de commande enfoncé jusqu'à ce que la réinitialisation soit complètement terminée.
Protection contre les surcharges	E11	Retirez tout objet lourd du support. Attendez que l'alarme disparaisse avant de l'utiliser à nouveau.
Anomalie de fonctionnement du moteur	E12	Éteignez l'alimentation, vérifiez la connexion entre le moteur et le contrôleur, puis rallumez l'appareil.
Protection anti-collision	E14	Il se réinitialisera automatiquement en effectuant un mouvement inverse sur une distance spécifique. Il devrait fonctionner normalement après avoir retiré tout obstacle.
Alarme de blocage du moteur	E15	En cas de surcharge importante ou de blocage du mécanisme de transmission, retirez tout objet en surcharge et vérifiez la présence de corps étrangers dans le mécanisme de transmission.
Câble du moteur non connecté	E16	Vérifiez et reconnectez le câble de connexion entre le moteur et le contrôleur.